





CONSEILS D'ASSEMBLAGE CUBIX MIX

POSITION DU CUBIX MIX

LE FOND

Il est important que le fond soit en contact avec  qui l'encadrent.

Les cubix mix sont les angles du fond, avec leurs 3 positions de vis, ils permettent l'assemblage  fond, et les deux latérales pour chacun des côtés 


fond, et les deux latérales pour chacun des côtés 

ATTENTION

Si vous n'utilisez pas les vis fournies, la longueur de vos vis ne doit pas dépasser l'épaisseur du panneau de fond soit 19 mm.



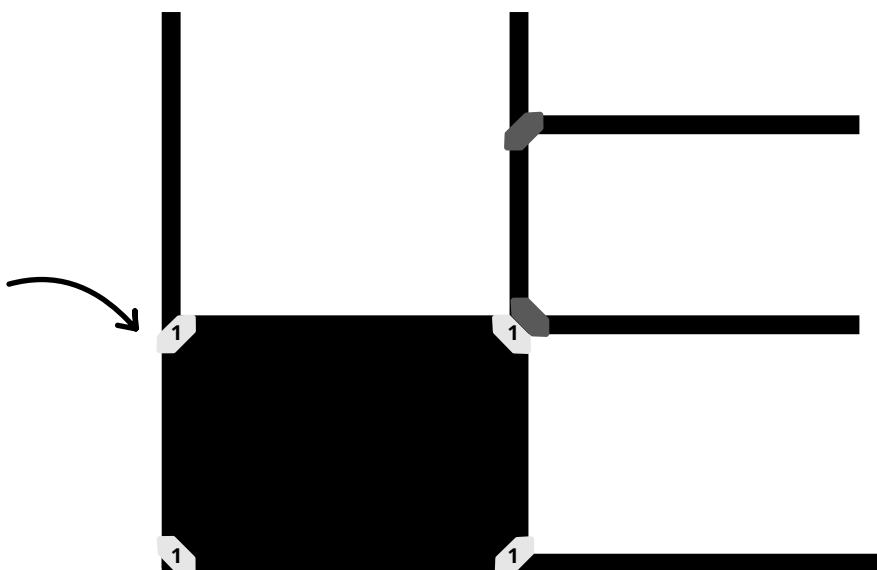

1




DEMI FOND

Dans ce cas le demi fond est tenu par 3 côtés :

2 cubix mix assemblent 


2 cubix mix assemblent 





latérale en face du côté sont utilisées. La patte latérale du cubix mix étant alors plaquée contre le côté du fond.

2

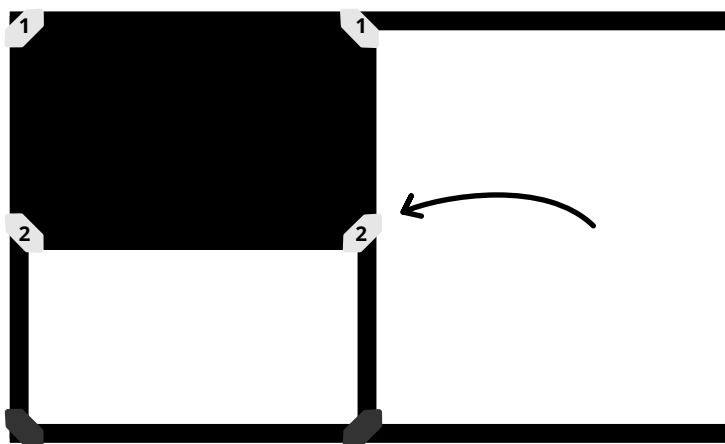

Cubix

BUREAU



2 Personnes



Temps 2 H




CUBIX +



CUBIX MIX



Imprimer et préparer le Récapitulatif de votre projet adressé par email, et vous pouvez également revoir votre meuble en 3D en vous connectant avec votre compte sur le site (onglet "mes meubles" sur votre compte personnel).

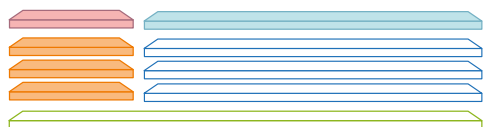

+



+



+



+




+



PHASE 1

FIXER LE CADRE EXTÉRIEUR

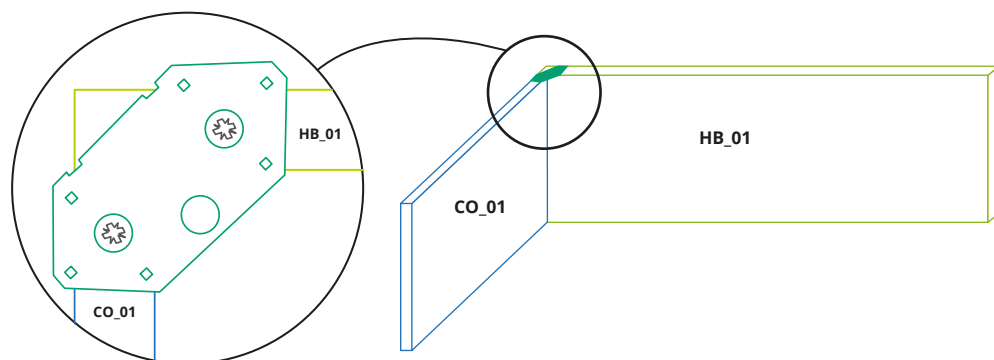


1.1 G SI L'ÉTAGÈRE EST À GAUCHE


- Tenir les pièces en contact.
- Positionner le cubix MIX.
- Visser les deux vis extérieures.
- La vis centrale sera fixée à l'étape 1.3.

SI L'ÉTAGÈRE EST À DROITE


- Tenir les pièces en contact.
- Positionner le cubix MIX.
- Visser les deux vis extérieures.
- La vis centrale sera fixée à l'étape 1.3.

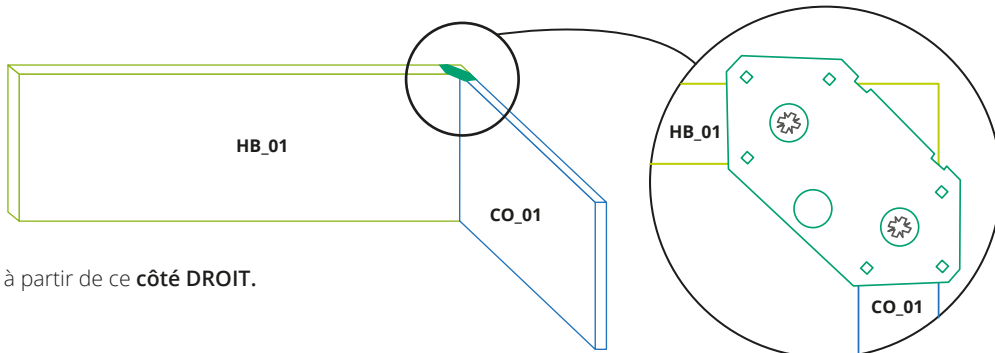


Poursuivre le montage en continuant à partir de ce côté DROIT.

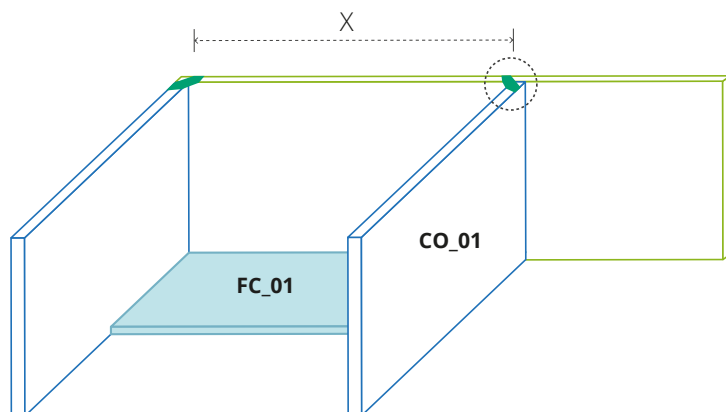

- #### 1.2 G
- Poser au sol le fond FC_01.
 - Mesurer et tracer la dimension intérieure.
 - Positionner le second CO_01.
 - Fixer avec un cubix mix.

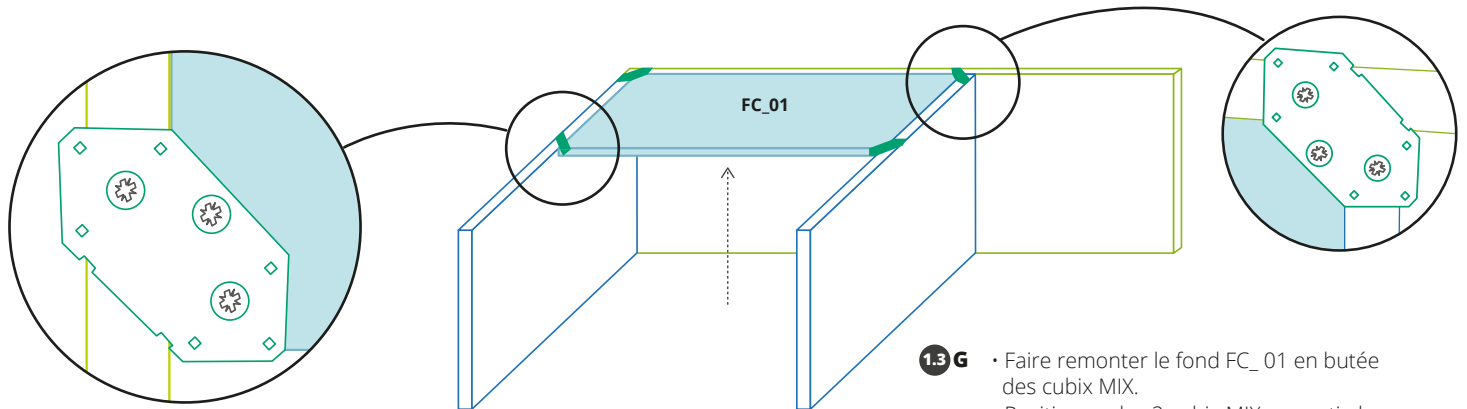


- 1.3 G**
- Faire remonter le fond FC_01 en butée des cubix MIX.
 - Positionner les 2 cubix MIX en partie basse.
 - Fixer le fond avec les 4 cubix MIX.
 - Une personne doit maintenir en place le fond pendant que l'autre visse.

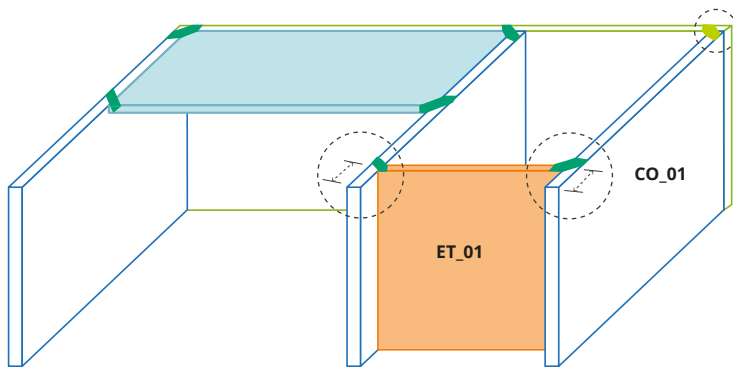


- 1.4 G**
- Maintenir le troisième côté avec un cubix.

- 1.5 G**
- Mesurer la hauteur de la première patte.
 - Fixer ET_01 et CO_01 avec 2 cubix MIX.


PHASE 2 FIXER LE FOND ET LES ÉTAGÈRES

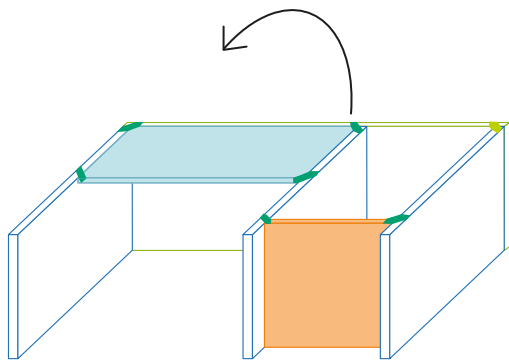


- 2.1** Redresser le bureau à deux en faisant attention à ET_01.

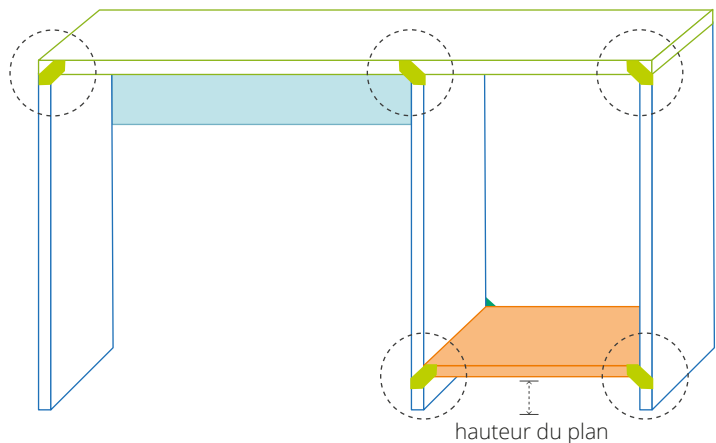

- 2.2** Poser 5 cubix en façade du bureau.

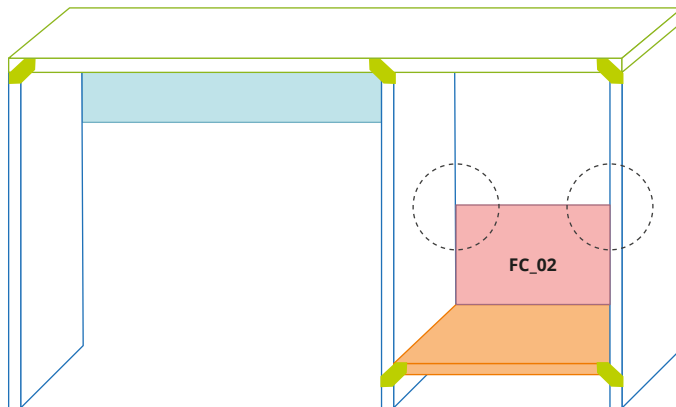


- 2.3** À l'arrière de la première étagère, positionner et fixer le fond FC_02, à l'aide des cubix MIX déjà posés.

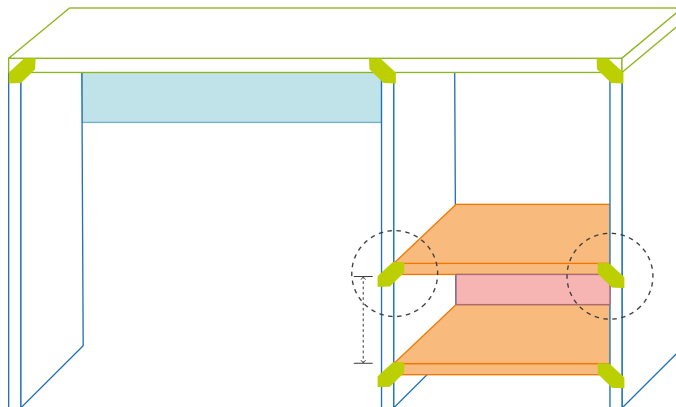

- 2.4** Positionner la seconde étagère
- À l'arrière avec des cubix MIX, relier un côté CO_01 le fond FC_02 et l'étagère ET_01.
 - À l'avant utiliser 2 cubix après avoir mesurer et tracer la hauteur de l'alvéole.

PHASE 3 FINITIONS

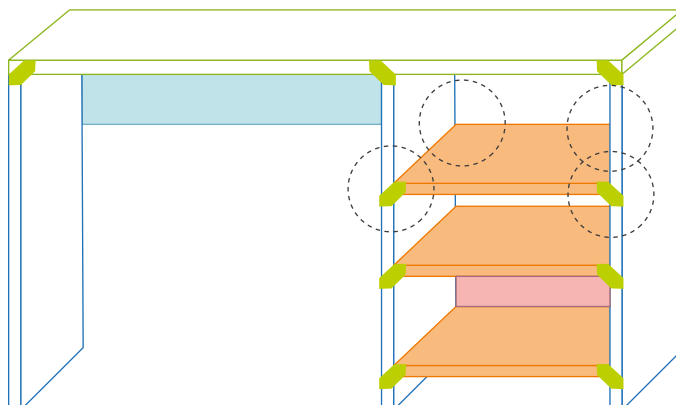

- 3.1** OPTION AVEC ÉTAGÈRES SUPPLÉMENTAIRES
- Mesurer devant et derrière la dimension intérieure.
 - Fixer l'étagère avec 4 Cubix positionnés en dessous.

- 3.2** Mettre l'ensemble des couvercles.