CONSIGNE GÉNÉRALE

CONSEILS DE PRÉPARATION

- Munissez-vous du document « Récapitulatif de votre projet » adressé par email lors de votre commande.
- Chaque tablette est étiquetée et identifiée. Chaque tablette est donc facile à repérer.
- Avant d'assembler votre meuble, commencer par identifier et trier les différents éléments qui le composent (tablettes extérieures du meuble, séparations verticales, étagères, fonds, connecteurs CUBIX...)
- Ne pas enlever les étiquettes car elles vont vous aider à réaliser le montage de votre meuble.
- Préparer les outils nécessaires: visseuse, mètre ruban, crayon à papier.
- Réserver une surface plane et propre (plancher, moquette) pour réaliser le montage du meuble.
- Pour assembler votre meuble, laissez-vous guider par la notice de montage et reportez-vous au document « Récapitulatif de votre projet » spécifique à votre meuble.

CONSEILS DE MONTAGE

- Lors du vissage des cubix, assurez-vous que les éléments panneaux sont en contact avant le blocage.
- En cas d'utilisation d'une visseuse puissante, visser jusqu'au blocage, sans déformer la pièce cubix.

RECOMMANDATION

→ **Selon les spécifications EN 14749, nous préconisons une fixation au mur de votre assemblage.**

→ **Veillez à adapter votre fixation au type de mur.**

CONSEILS D'ASSEMBLAGE **CUBIX**

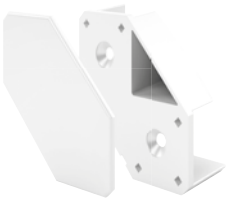

POSITION DU CUBIX

CAS 1 : LES ANGLES 1
Le cubix se positionne toujours en partie intérieure du meuble, il se retrouve donc dans les coins.

CAS 2 : LES ÉTAGÈRES 2
Lorsque le cubix est utilisé pour fixer une étagère, il doit être placé en dessous de celle-ci.

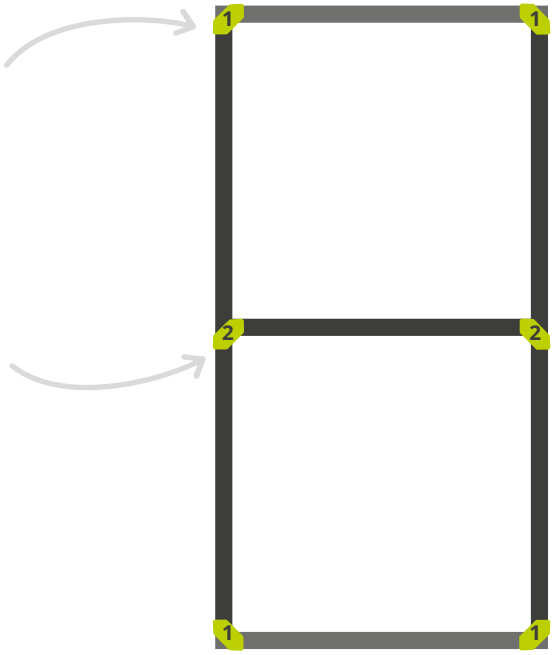

CAS 3 : LES SÉPARATEURS 3
Le cubix peut être positionné à gauche ou à droite, selon les indications, de la vue 3D de votre projet.

CAS 4 : ÉTAGÈRES ALIGNÉES 4
Dans ce cas particuliers les cubix doivent être mis en opposition et former un X pour fonctionner.

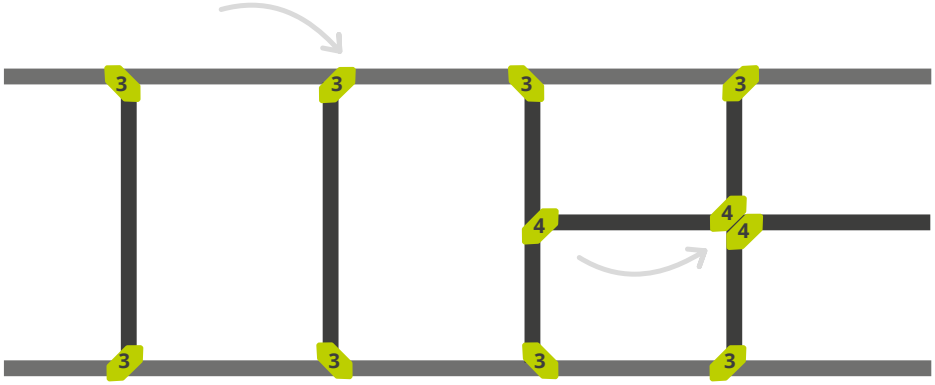

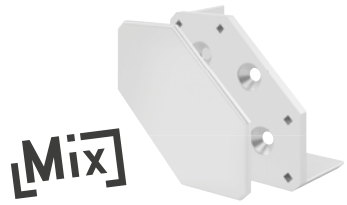

CONSEILS D'ASSEMBLAGE
CUBIX MIX

POSITION DU CUBIX MIX

LE FOND

Il est important que le fond soit en contact avec les 4 pièces qui l'encadrent.

Les cubix mix sont les angles du fond, avec leurs 3 positions de vis, ils permettent l'assemblage de 3 pièces (la pièce du fond, et les deux latérales pour chacun des côtés du cadre).

1

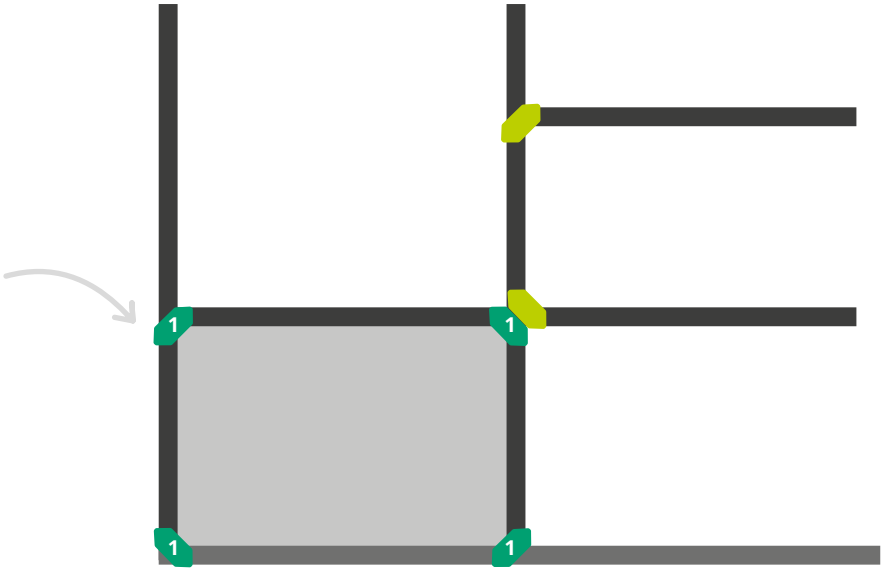

ATTENTION

Si vous n'utilisez pas les vis fournies, la longueur de vos vis ne doit pas dépasser l'épaisseur du panneau de fond soit 19 mm.

DEMI FOND

2

Dans ce cas le demi fond est tenu par 3 côtés :
2 cubix mix assemblent 3 pièces.
2 cubix mix assemblent 2 pièces : 1 côté et le fond.

Dans ce cas, seul la fixation centrale et la fixation latérale en face du coté sont utilisées.
La patte latérale du cubix mix étant alors plaquée contre le côté du fond.

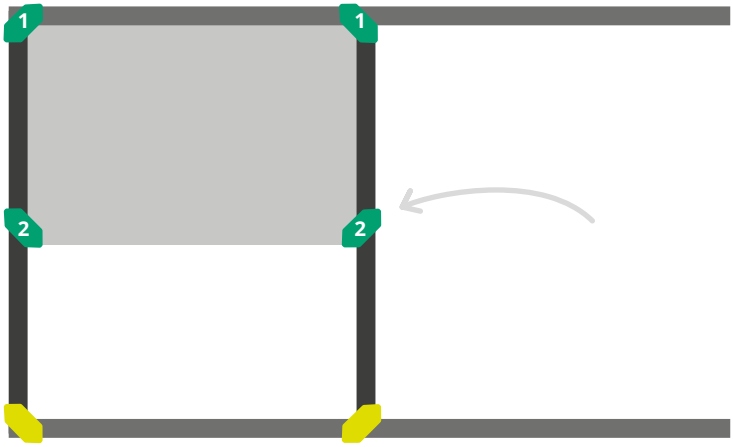

ÉTAGÈRE MURALE

2 Personnes | Temps 2 H | CUBIX + CUBIX MIX

Imprimer et préparer le Récapitulatif de votre projet adressé par email, et vous pouvez également revoir votre meuble en 3D en vous connectant avec votre compte sur le site (onglet "mes meubles" sur votre compte personnel).

PHASE 1
FIXER LE CADRE EXTÉRIEUR

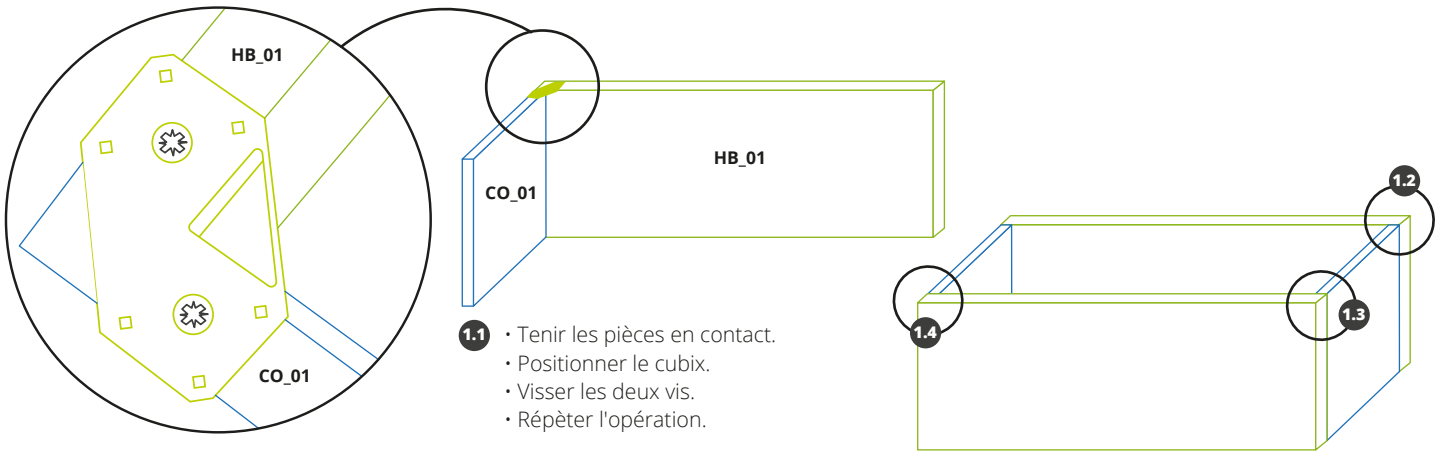

1.1 • Tenir les pièces en contact.
• Positionner le cubix.
• Visser les deux vis.
• Répéter l'opération.

PHASE 2
PARTIE HAUTE

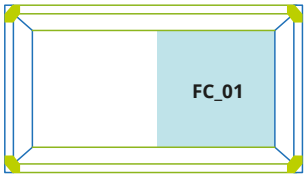

2.1 Positionner au sol le fond FC_01.

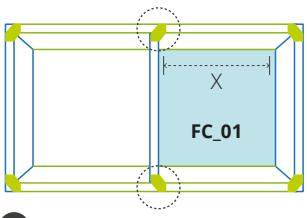

2.2 Mesurer et repérer la dimension intérieure (égale dimension du FC_01). Fixer la CO_01 avec 2 cubix.

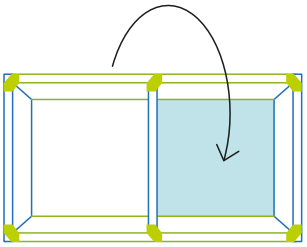

2.3 REDRESSER LE MEUBLE (venir vers soi en face) SANS CHERCHER À LE DÉPLACER.
À CE STADE UNE DES DEUX PERSONNES DOIT MAINTENIR L'ÉQUERRAGE.

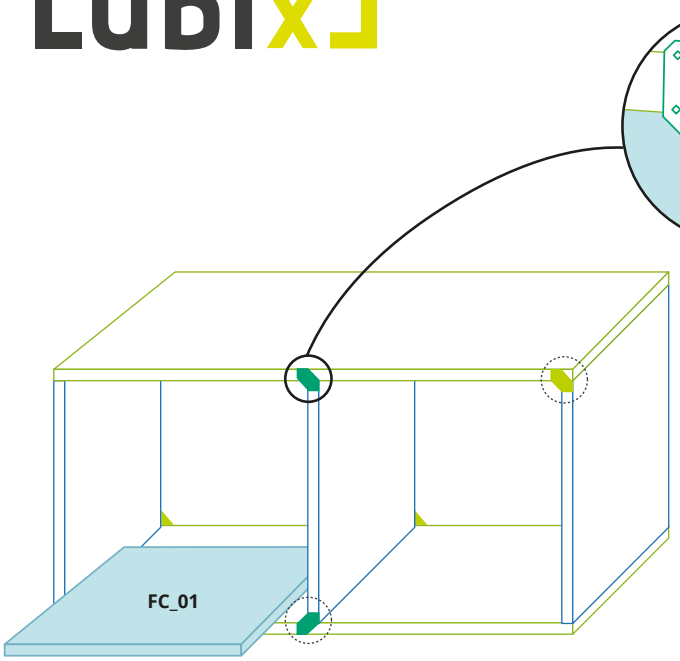

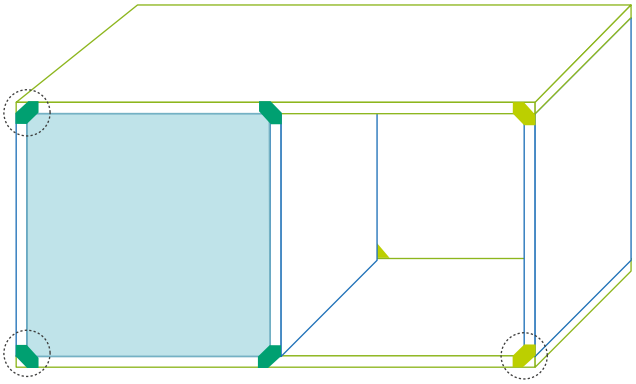

2.4
- Utiliser la FC_01 comme gabarit pour positionner la CO_01 centrale.
- Pour positionner CO_01, poser les cubix mix du haut sans le fond.
- Fixer un cubix dans l'angle haut opposé.

2.5
- Mettre en place le fond FC_01, le fixer sur les cubix MIX déjà posés.
- Poser 2 cubix mix supplementaires.
- Poser 1 cubix dans l'angle restant.
- Poser l'ensemble des couvercles.

PHASE 3
PARTIE BASSE

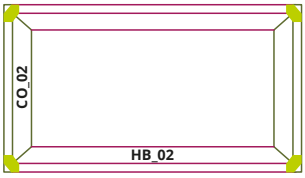

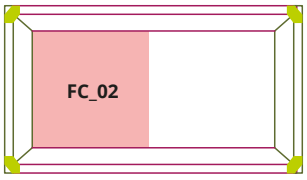

Procéder de la même façon que la partie haute avec HB_02 et CO_02.

3.1 Positionner au sol le fond FC_02.

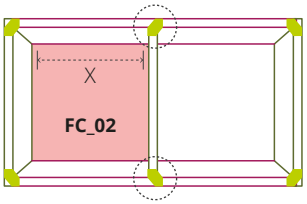

3.2 Mesurer et repérer la dimension intérieure (égale dimension du FC_02). Fixer la CO_02 avec 2 cubix.

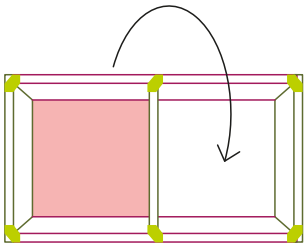

3.3 REDRESSER LE MEUBLE (venir vers soi en face) SANS CHERCHER À LE DÉPLACER.

À CE STADE UNE DES DEUX PERSONNES DOIT MAINTENIR L'ÉQUERRAGE.

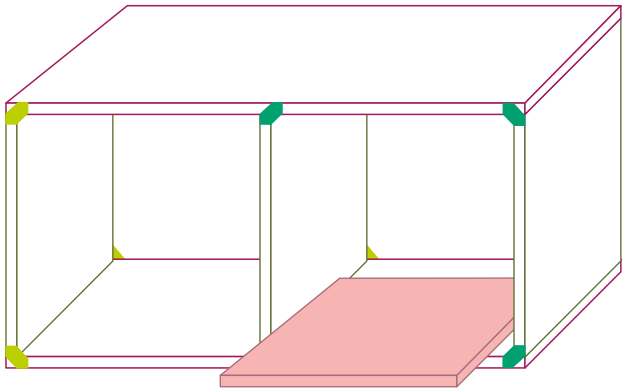

3.4 Continuer la démarche comme pour la partie haute.

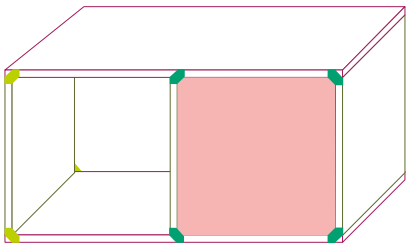

3.5 Mettre les couvercles.

PHASE 4
PRÉPARER LA SÉPARATION CENTRALE

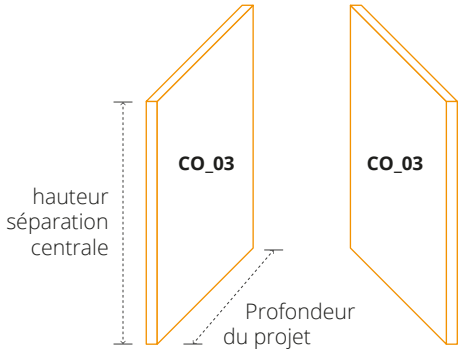

4.1
- Sur CO_03, Installer et fixer un des côté du cubix en laissant la place pour le deuxième panneau.
- Mettre comme ci-dessous les 4 cubix sur les deux CO_03.

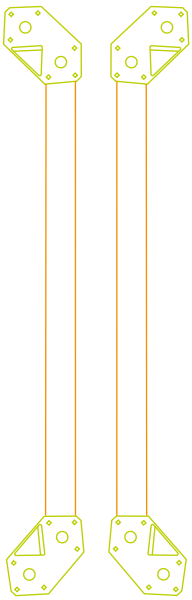

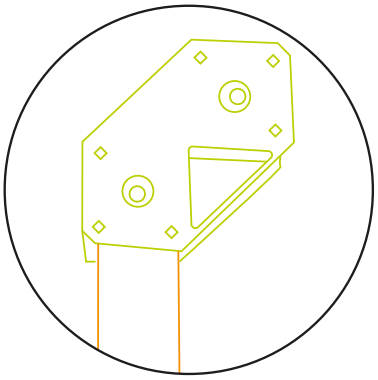

vue du dessus

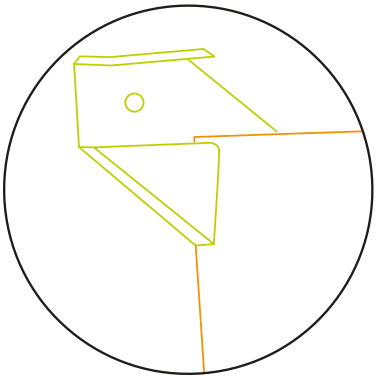

vue du dessous

PHASE 5
POSE AU MUR

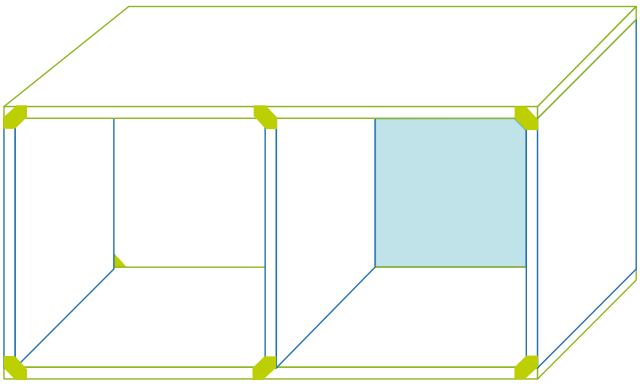

5.1 **Préparation des fixations de la partie haute**
- Préparer la partie haute pour la fixer (pose de patte d'équerre selon choix).
- Préparer vos points d'accroche sur le mur.

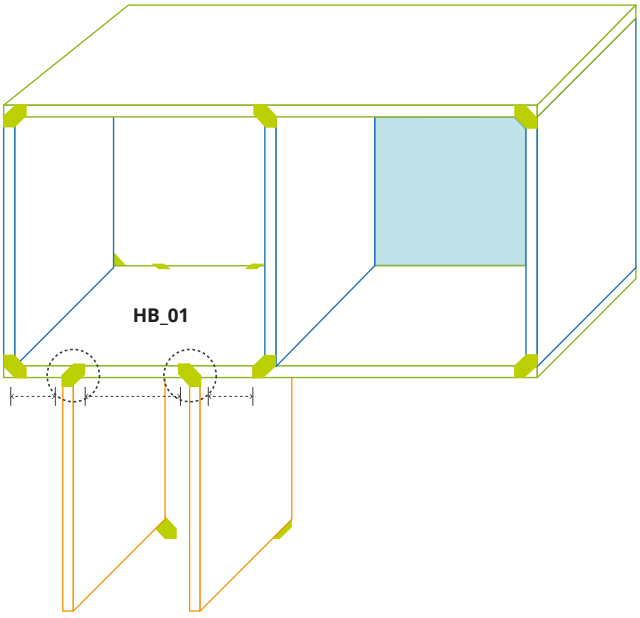

5.2 **Assemblage**
- Finir de fixer les 2 cubix préparés à l'arrière sur le HB_01, selon les dimensions du projet (voir espace entre les CO_03 et la position sur le plan projet)
- Poser des couvercles sur les 4 cubix a l'arrière.
- Rajouter 2 cubix sur la face avant entre CO_03 et HB_01.

5.3 **Pose de l'ensemble**
Accrocher au mur ce premier ensemble.

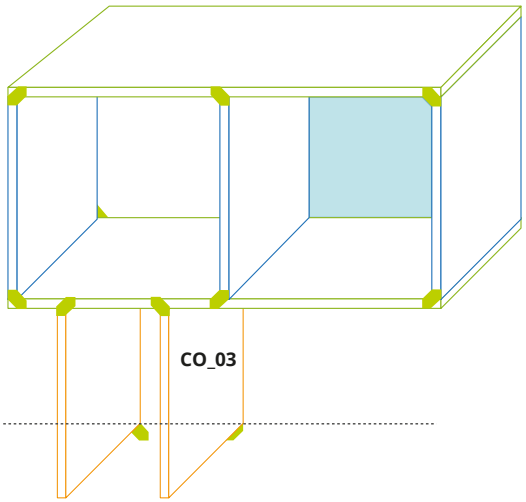

5.4 Prépartion pose de la partie basse

- À l'aide des deux cubix prémontés sur CO_03.
- Tracer la ligne supérieure de la partie basse.
- Préparer la partie pour la fixation (patte , ...) et les fixations mur.

ATTENTION les cubix restants sur les CO_03 sont en liaison et ne supporteront pas la partie basse, prévoir une fixation à part.

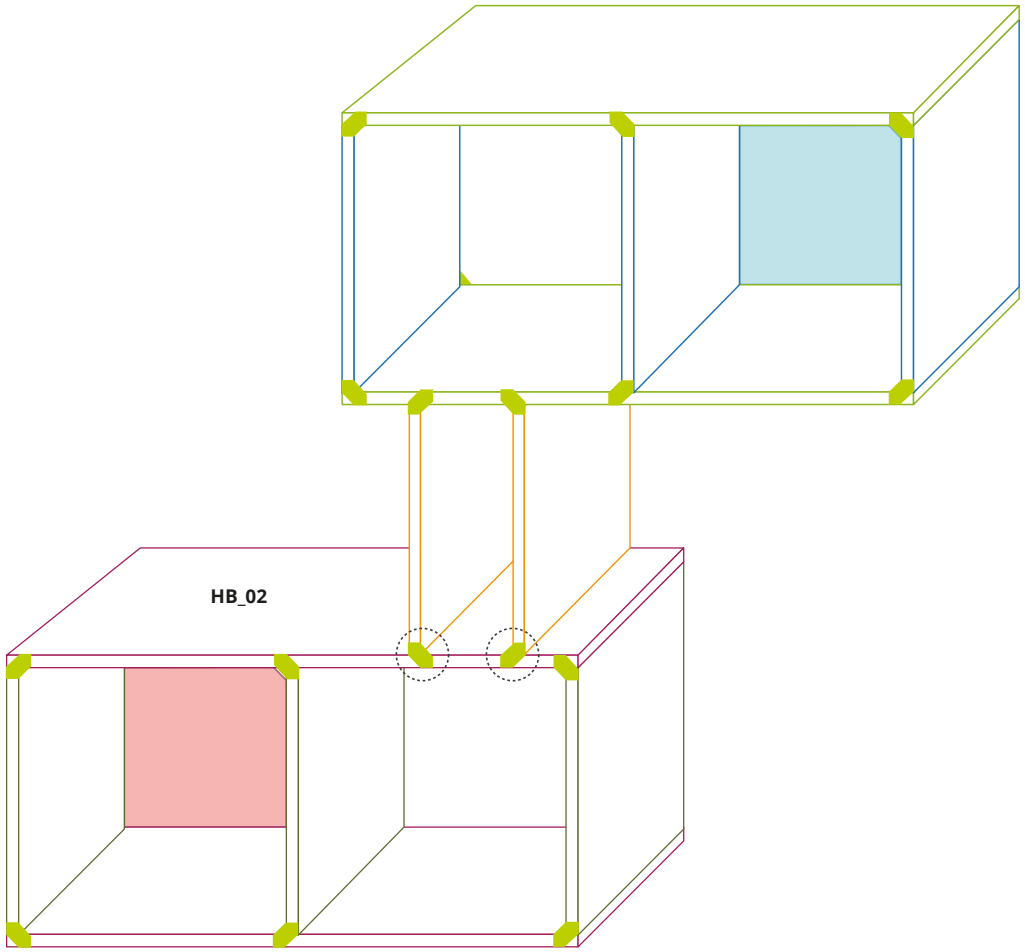

5.5 Pose de la partie basse

- Accrocher la partie basse au mur en l'inserant dans les cubix prémontés à l'arrière des CO_03.
- Assembler en facade les CO_03 et le HB_02 de la partie basse avec 2 cubix.
- Poser les deux derniers couvercles.