






### CONSEILS D'ASSEMBLAGE CUBIX MIX

#### POSITION DU CUBIX MIX

##### LE FOND

Il est important que le fond soit en contact avec  qui l'encadrent.

Les cubix mix sont les angles du fond, avec leurs 3 positions de vis, ils permettent l'assemblage  fond, et les deux latérales


pour chacun des côtés 

##### ATTENTION

Si vous n'utilisez pas les vis fournies, la longueur de vos vis ne doit pas dépasser l'épaisseur du panneau de fond soit 19 mm.



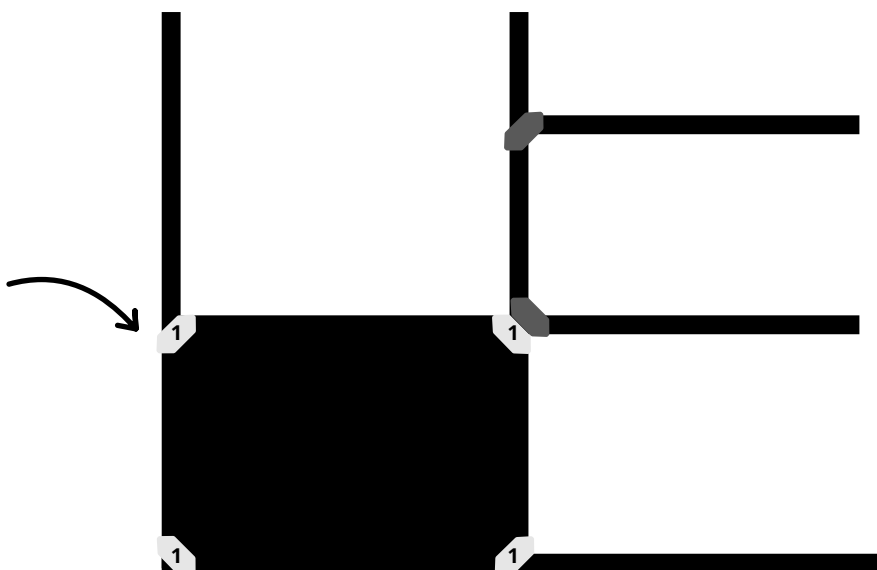

1



##### DEMI FOND

Dans ce cas le demi fond est tenu par 3 côtés :

2 cubix mix assemblent 

2 cubix mix assemblent 






latérale en face du côté sont utilisées.

La patte latérale du cubix mix étant alors plaquée contre le côté du fond.

2

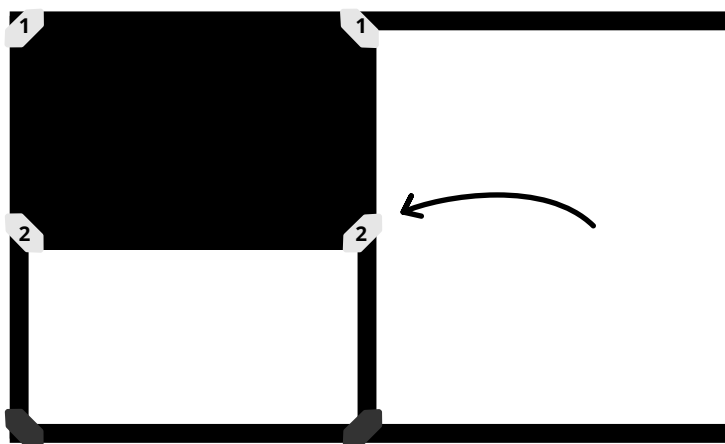

# Cubix

## ÉTAGÈRE MURALE



2 Personnes



Temps 2 H




CUBIX +



CUBIX MIX




Imprimer et préparer le Récapitulatif de votre projet adressé par email, et vous pouvez également revoir votre meuble en 3D en vous connectant avec votre compte sur le site (onglet "mes meubles" sur votre compte personnel).

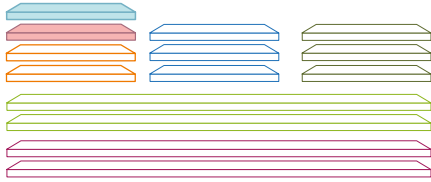

+



+

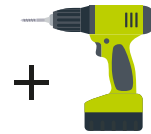

+




+




### PHASE 1

#### FIXER LE CADRE EXTÉRIEUR

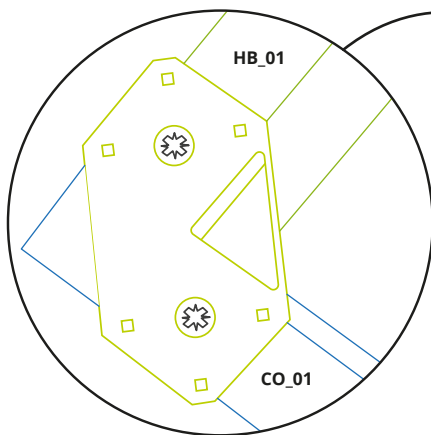

- 1.1
- Tenir les pièces en contact.
  - Positionner le cubix.
  - Visser les deux vis.
  - Répéter l'opération.

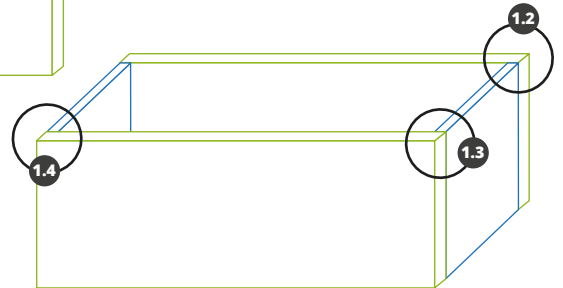


### PHASE 2


#### PARTIE HAUTE






- 2.1
- Positionner au sol le fond FC\_01.

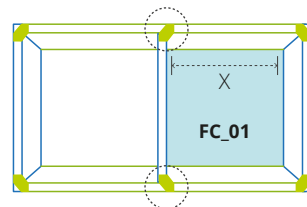

- 2.2
- Mesurer et repérer la dimension intérieure (égale dimension du FC\_01). Fixer la CO\_01 avec 2 cubix.

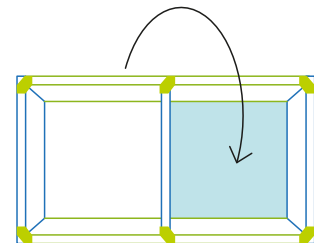





- 2.3
- REDRESSER LE MEUBLE (venir vers soi en face) SANS CHERCHER À LE DÉPLACER. À CE STADE UNE DES DEUX PERSONNES DOIT MAINTENIR L'ÉQUERRAGE.

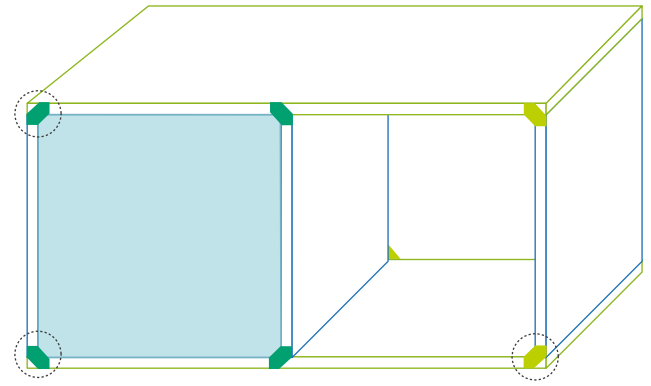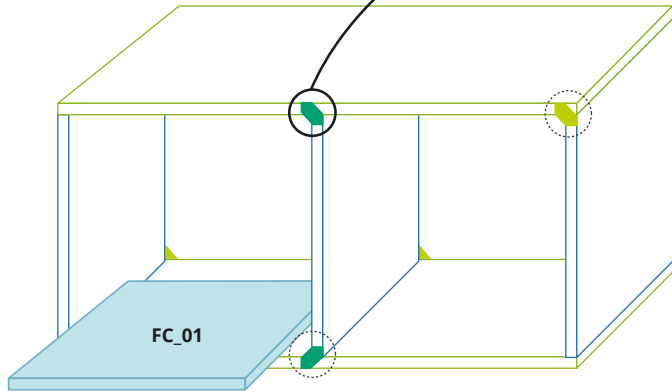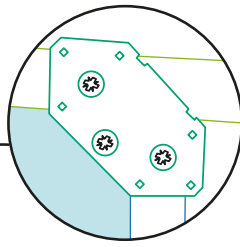

- 2.4**
- Utiliser la FC\_01 comme gabarit pour positionner la CO\_01 centrale.
  - Pour positionner CO\_01, poser les cubix mix du haut sans le fond.
  - Fixer un cubix dans l'angle haut opposé.

- 2.5**
- Mettre en place le fond FC\_01, le fixer sur les cubix MIX déjà posés.
  - Poser 2 cubix mix supplémentaires.
  - Poser 1 cubix dans l'angle restant.
  - Poser l'ensemble des couvercles.

## PHASE 3 PARTIE BASSE

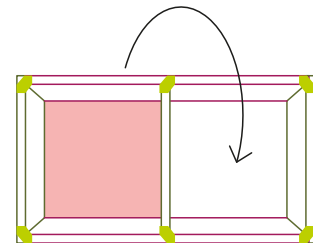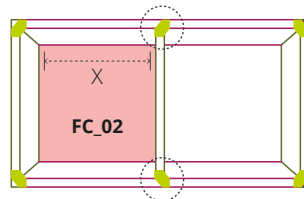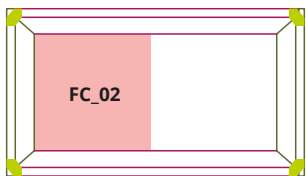
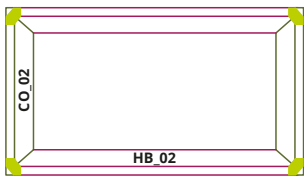


Procéder de la même façon que la partie haute avec HB\_02 et CO\_02.

- 3.2** Mesurer et repérer la dimension intérieure (égale dimension du FC\_02). Fixer la CO\_02 avec 2 cubix.

- 3.3** REDRESSER LE MEUBLE (venir vers soi en face) SANS CHERCHER À LE DÉPLACER. À CE STADE UNE DES DEUX PERSONNES DOIT MAINTENIR L'ÉQUERRAGE.

- 3.1** Positionner au sol le fond FC\_02.


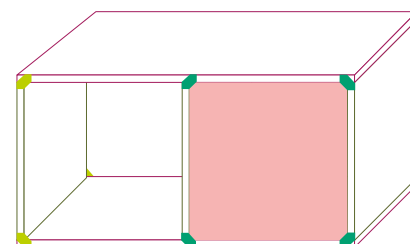
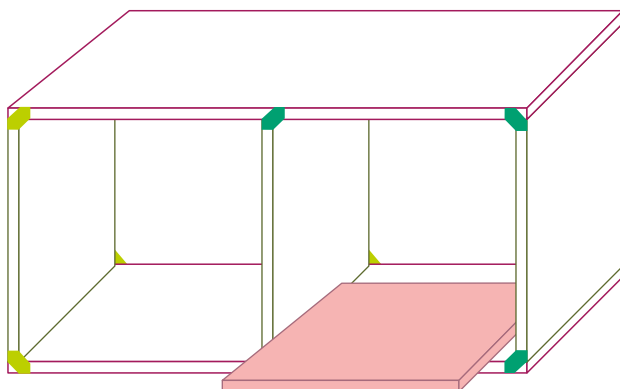


- 3.4** Continuer la démarche comme pour la partie haute.


- 3.5** Mettre les couvercles.

## PHASE 4 PRÉPARER LA SÉPARATION CENTRALE

- 4.1**
- Sur CO\_03, installer et fixer un des côté du cubix en laissant la place pour le deuxième panneau.
  - Mettre comme ci-dessous les 4 cubix sur les deux CO\_03.

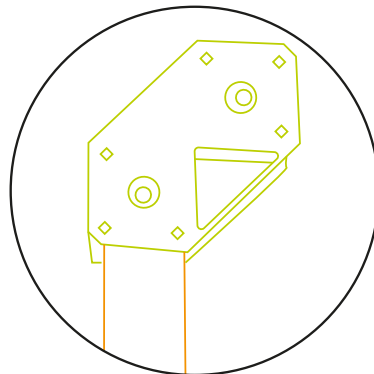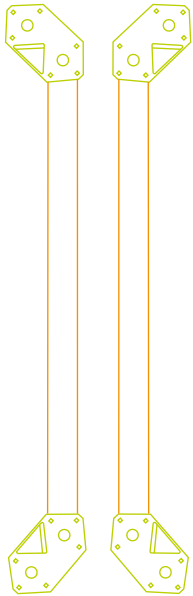
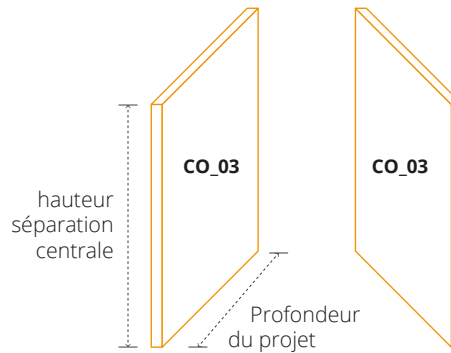


vue du dessus

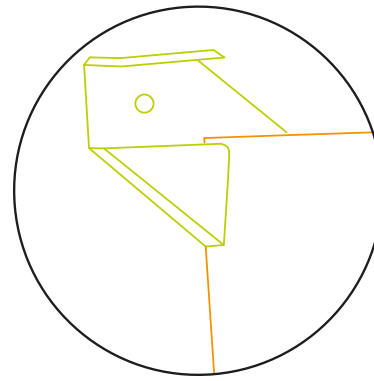

vue du dessous


## PHASE 5 POSE AU MUR

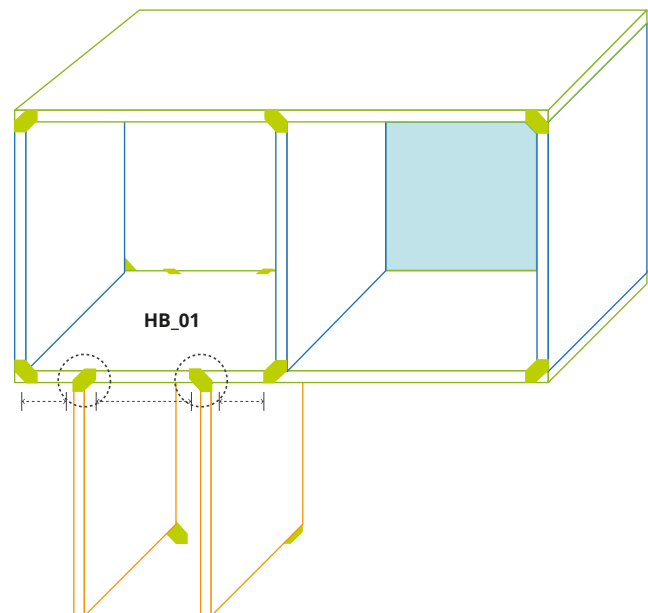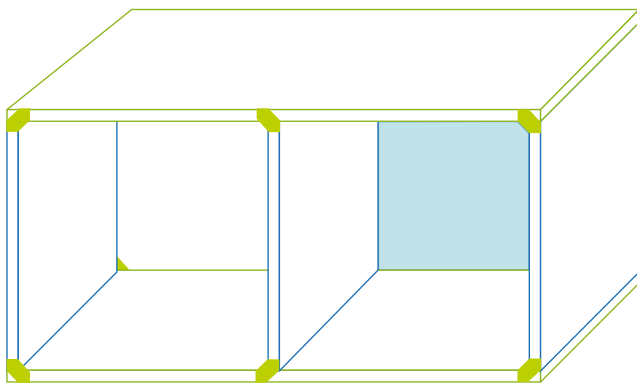

- 5.1 Préparation des fixations de la partie haute**
- Préparer la partie haute pour la fixer (pose de patte d'équerre selon choix).
  - Préparer vos points d'accroche sur le mur.

- 5.2 Assemblage**
- Finir de fixer les 2 cubix préparés à l'arrière sur le HB\_01, selon les dimensions du projet (voir espace entre les CO\_03 et la position sur le plan projet)
  - Poser des couvercles sur les 4 cubix à l'arrière.
  - Rajouter 2 cubix sur la face avant entre CO\_03 et HB\_01.

- 5.3 Pose de l'ensemble**
- Accrocher au mur ce premier ensemble.

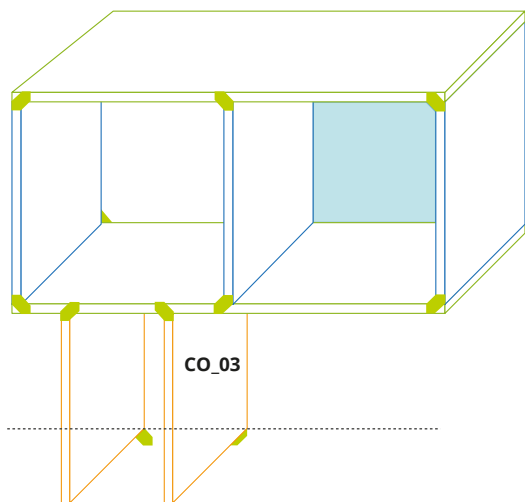


#### 5.4 Préparation pose de la partie basse

- À l'aide des deux cubix prémontés sur CO\_03.
- Tracer la ligne supérieure de la partie basse.
- Préparer la partie pour la fixation (patte , ...) et les fixations mur.



**ATTENTION** les cubix restants sur les CO\_03 sont en liaison et ne supporteront pas la partie basse, prévoir une fixation à part.

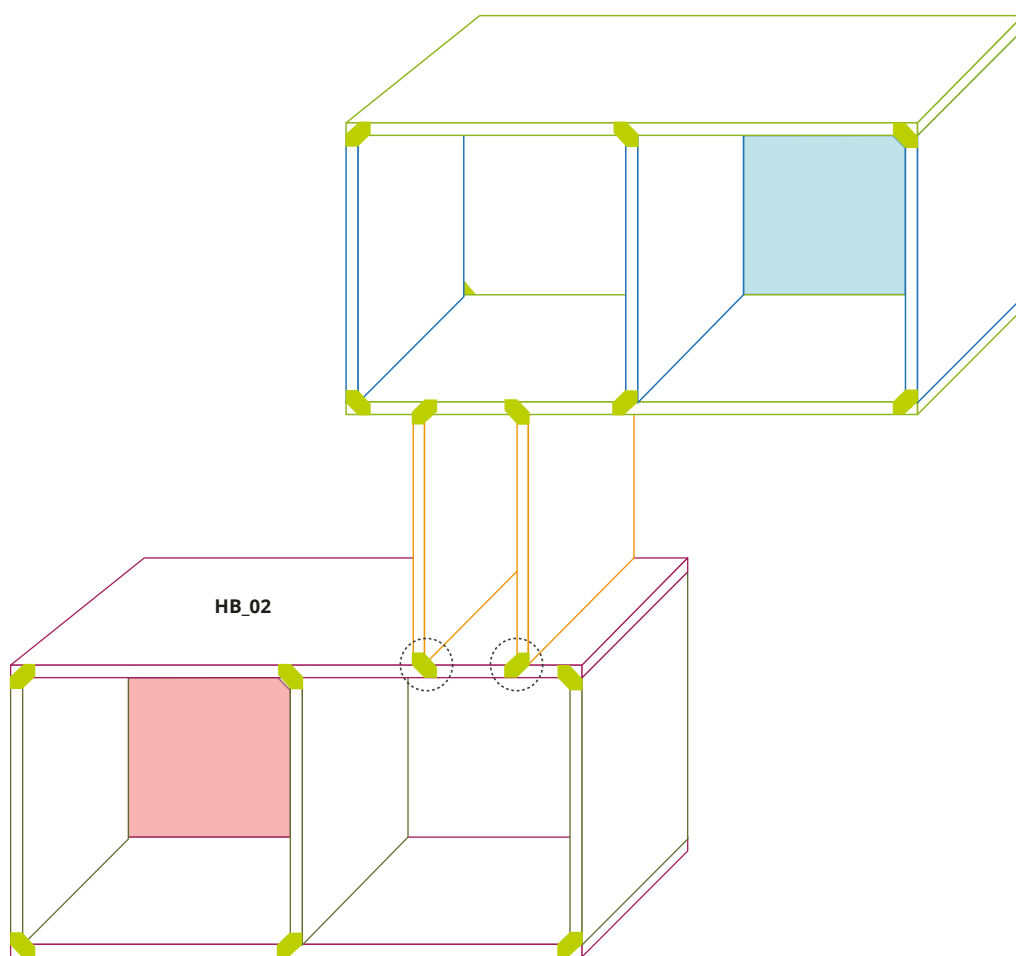

#### 5.5

#### Pose de la partie basse

- Accrocher la partie basse au mur en l'insérant dans les cubix prémontés à l'arrière des CO\_03.
- Assembler en façade les CO\_03 et le HB\_02 de la partie basse avec 2 cubix.
- Poser les deux derniers couvercles.