

CONSEILS DE PRÉPARATION

- ✓ Munissez-vous du document « Récapitulatif de votre projet » adressé par email lors de votre commande.
- ✓ Chaque tablette est étiquetée et identifiée. Chaque tablette est donc facile à repérer.
- ✓ Avant d'assembler votre meuble, commencer par identifier et trier les différents éléments qui le composent (tablettes extérieures du meuble, séparations verticales, étagères, fonds, connecteurs CUBIX...)
- ✓ Ne pas enlever les étiquettes car elles vont vous aider à réaliser le montage de votre meuble.
- ✓ Préparer les outils nécessaires: visseuse, mètre ruban, crayon à papier.
- ✓ Réserver une surface plane et propre (plancher, moquette) pour réaliser le montage du meuble.
- ✓ Pour assembler votre meuble, laissez-vous guider par la notice de montage et reportez-vous au document « Récapitulatif de votre projet » spécifique à votre meuble.

CONSEILS DE MONTAGE

- ✓ Lors du vissage des cubix, assurez-vous que les éléments panneaux sont en contact avant le blocage.
- ✓ En cas d'utilisation d'une visseuse puissante, visser jusqu'au blocage, sans déformer la pièce cubix.

RECOMMANDATION

- Selon les spécifications EN 14749, nous préconisons une fixation au mur de votre assemblage.
- Veillez à adapter votre fixation au type de mur.

CONSEILS D'ASSEMBLAGE CUBIX



POSITION DU CUBIX

CAS 1 : LES ANGLES

Le cubix se positionne toujours en partie intérieure du meuble, il se retrouve donc dans les coins.

1

CAS 2 : LES ÉTAGÈRES

Lorsque le cubix est utilisé pour fixer une étagère, il doit être placé en dessous de celle-ci.

2

CAS 3 : LES SÉPARATEURS



Le cubix peut être positionné à gauche ou à droite, selon les indications, de la vue 3D de votre projet.

3

CAS 4 : ÉTAGÈRES ALIGNÉES

Dans ce cas particuliers les cubix doivent être mis en opposition et former un X pour fonctionner.

4

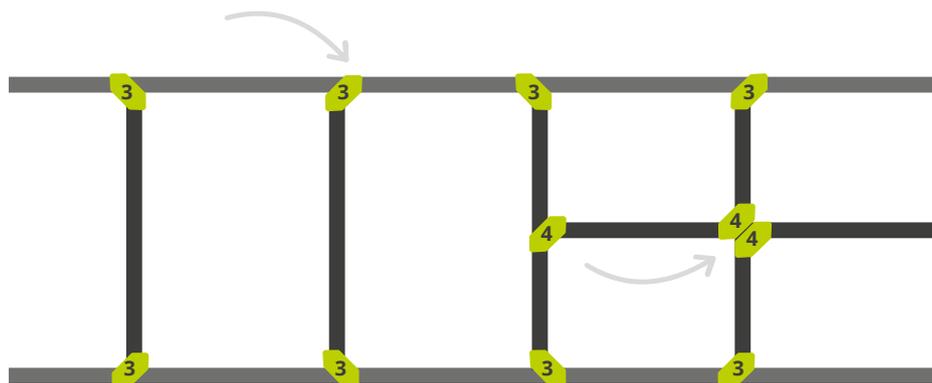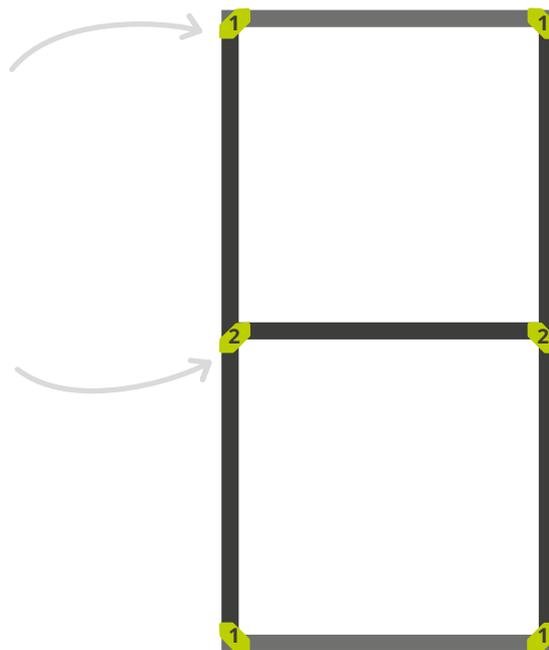



CONSEILS D'ASSEMBLAGE CUBIX MIX


POSITION DU CUBIX MIX

LE FOND

Il est important que le fond soit en contact avec les 4 pièces qui l'encadrent.

Les cubix mix sont les angles du fond, avec leurs 3 positions de vis, ils permettent l'assemblage de 3 pièces (la pièce du fond, et les deux latérales pour chacun des côtés du cadre).

1

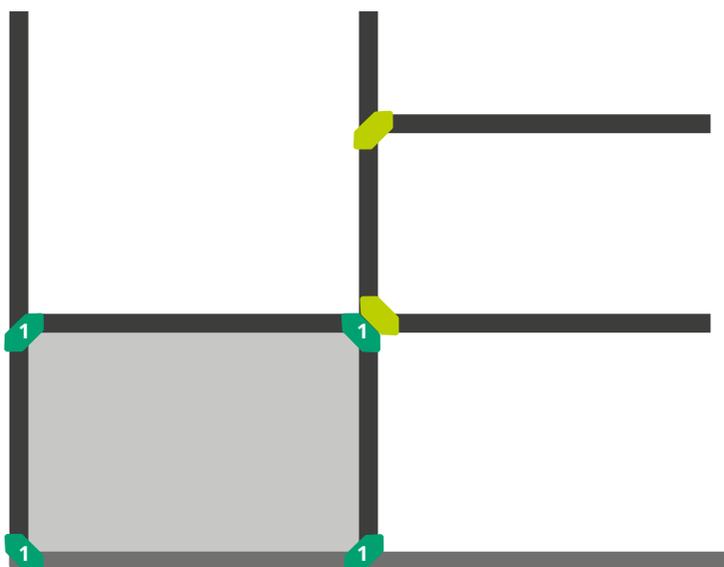

ATTENTION

Si vous n'utilisez pas les vis fournies, la longueur de vos vis ne doit pas dépasser l'épaisseur du panneau de fond soit 19 mm.



DEMI FOND


Dans ce cas le demi fond est tenu par 3 côtés :
2 cubix mix assemblent 3 pièces.

2 cubix mix assemblent 2 pièces : 1 côté et le fond.

Dans ce cas, seul la fixation centrale et la fixation latérale en face du côté sont utilisées.

La patte latérale du cubix mix étant alors plaquée contre le côté du fond.

2

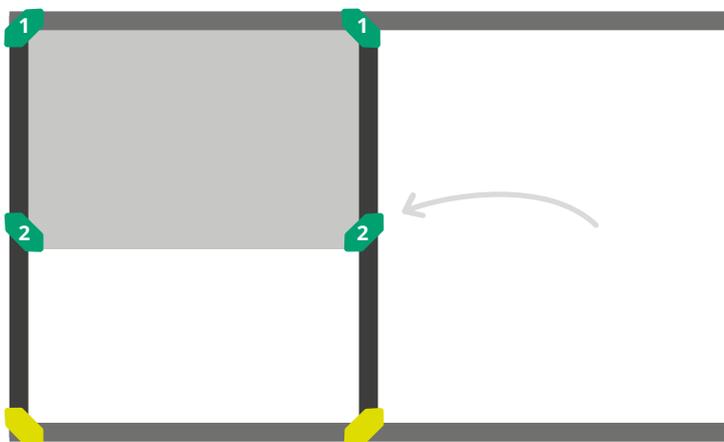

Cubix

CUBE 4



2 Personnes



Temps 2 H



CUBIX +



CUBIX MIX




Imprimer et préparer le Récapitulatif de votre projet adressé par email, et vous pouvez également revoir votre meuble en 3D en vous connectant avec votre compte sur le site (onglet "mes meubles" sur votre compte personnel).




PHASE 1

FIXER LE CADRE EXTÉRIEUR

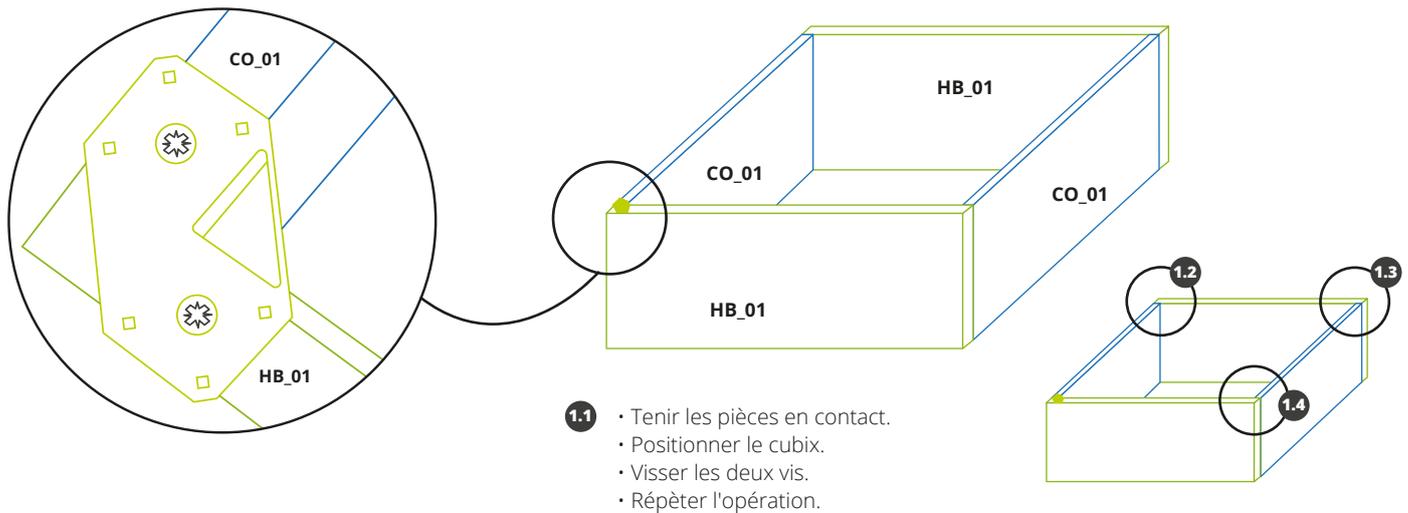

PHASE 2

POSITIONNER LES PIÈCES INTÉRIEURES

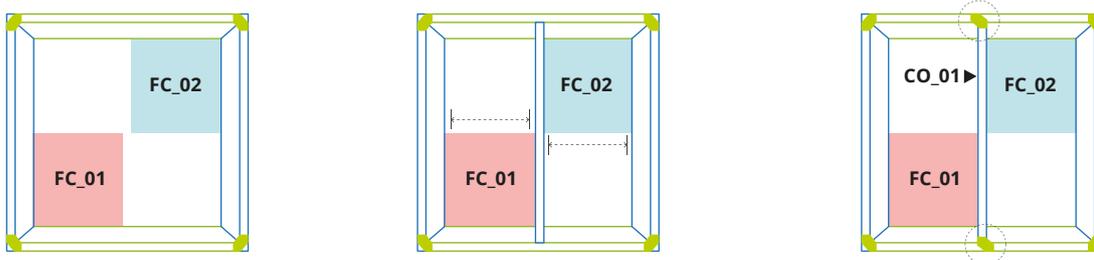


2.1 Positionner au sol le fond FC_01 et le fond FC_02.

2.2 • Positionner la 3^{ème} CO_01.
• Contrôler les dimensions internes des alvéoles sans fond puis tracer pour repérer la position de CO_01.


2.3 Fixer la CO_01 avec 2 cubix.

PHASE 3 POSE DES FONDS

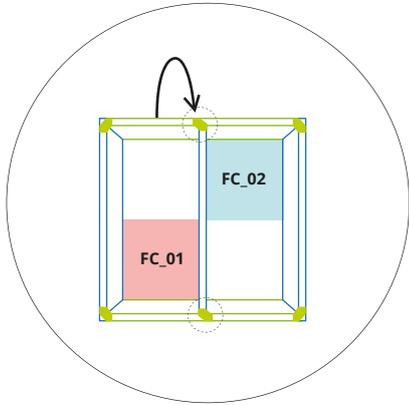


3.1 À deux personnes avec précaution, faire pivoter le meuble vers soi, vers l'avant.


★ Astuce : veiller à bien maintenir l'équerrage des planches lors de cette étape.

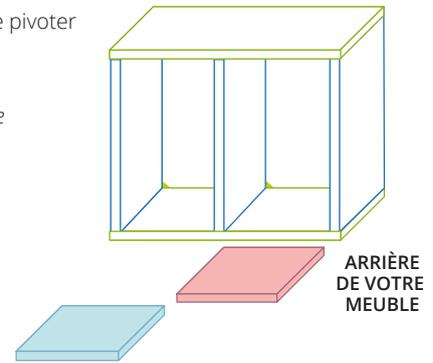


ARRIÈRE DE VOTRE MEUBLE

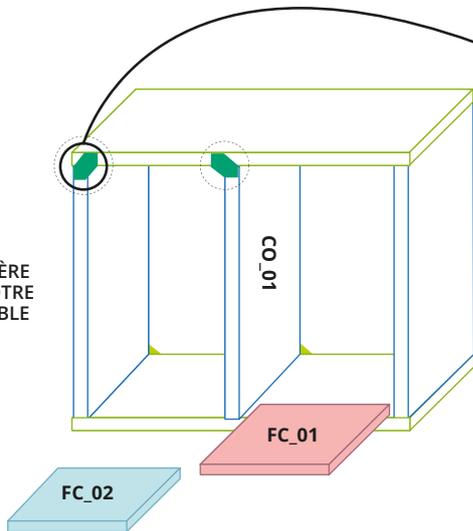


3.2 Glisser le fond FC-01 pour pouvoir positionner la CO-01 centrale, puis déposer les cubix mix du haut (sans le fond)

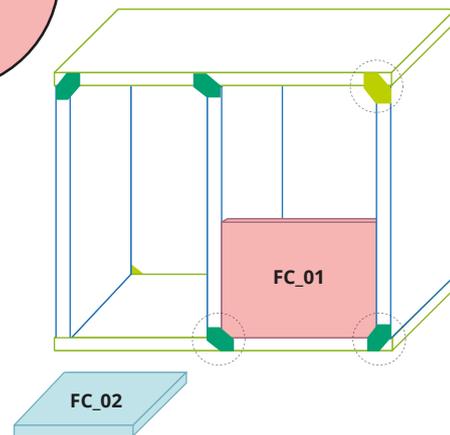


3.3 • Fixer un cubix sur l'angle droit au haut.
• Placer le fond FC_01.
• Fixer deux cubix mix en bas.

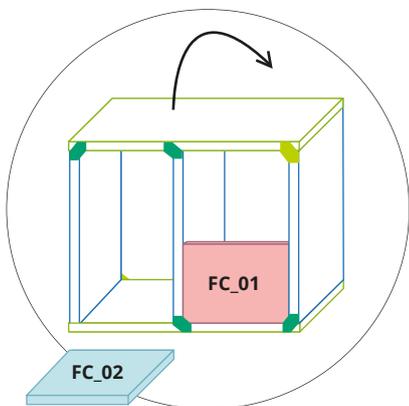


Faire pivoter le meuble sur le côté. Garder maintenu le FC-02 en place.

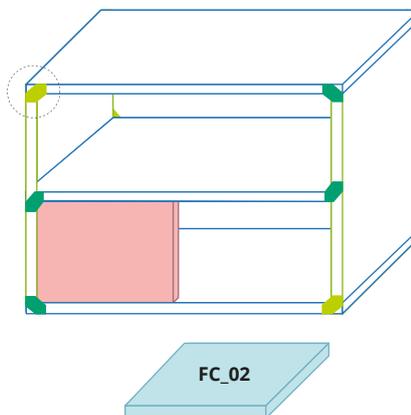


3.4 Poser ensuite un cubix dans le dernier angle arrière

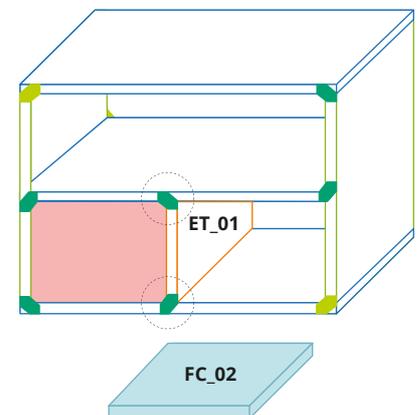


3.5 Positionner ET-01. Fixer à l'arrière 2 cubix mix pour le maintenir.

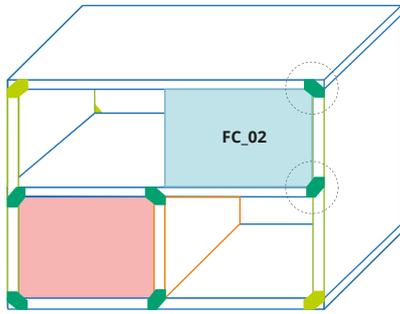


- 3.6** • Positionner FC-02.
• Fixer le fond aux 2 cubix mix déjà posés.

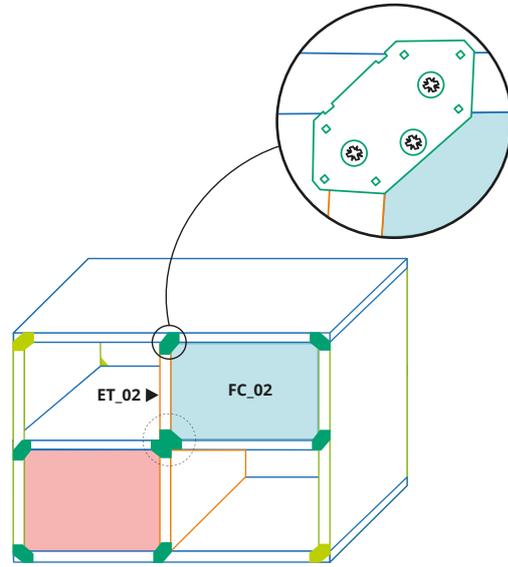

- 3.7** Positionner ET-02 puis fixer avec 2 cubix mix

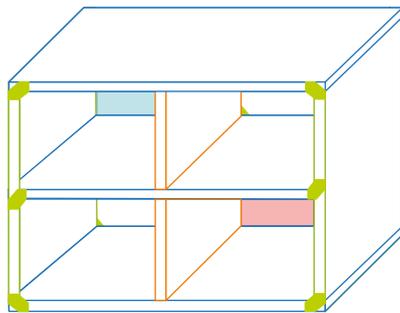



Se placer vous derrière le meuble (face avant)

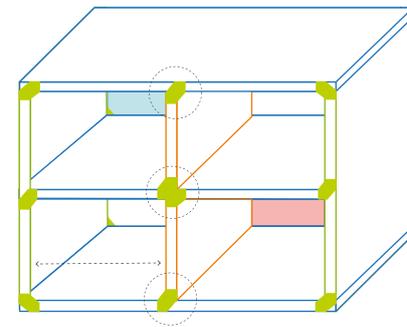

- 3.8** Positionner les 4 cubix centrales en contrôlant les dimensions intérieures pour positionner les étagères.

Une fois l'opération effectuée, fixer les 4 cubix.

PHASE 4 FINITION

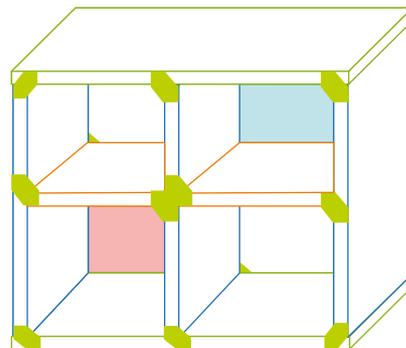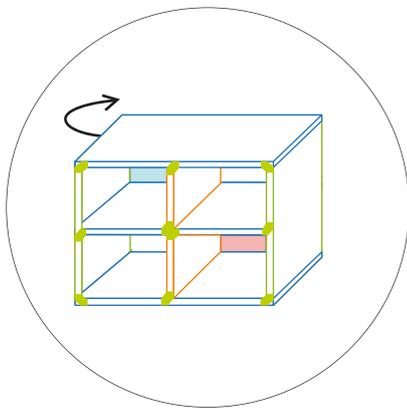

- 4.1** À deux personnes, redresser le meuble.

- 4.2** Poser les couvercles sur l'ensemble des cubix et des cubix mix.