

Cubix

CUBE 4



2 Personnes



Temps 2 H



CUBIX +



CUBIX MIX




Imprimer et préparer le Récapitulatif de votre projet adressé par email, et vous pouvez également revoir votre meuble en 3D en vous connectant avec votre compte sur le site (onglet "mes meubles" sur votre compte personnel).




PHASE 1

FIXER LE CADRE EXTÉRIEUR

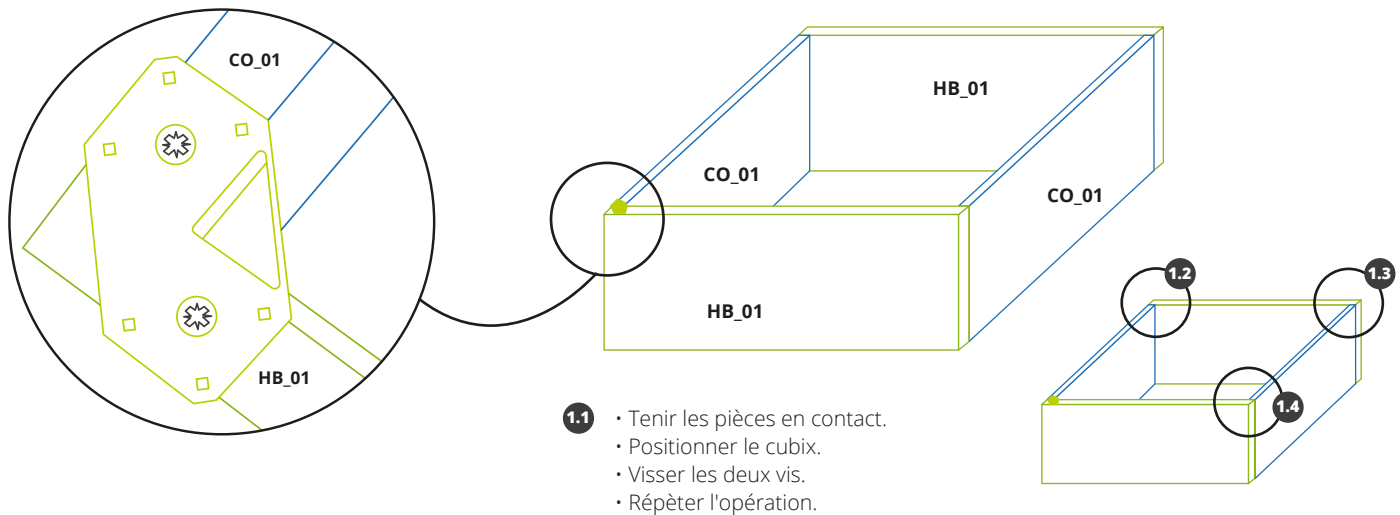

PHASE 2

POSITIONNER LES PIÈCES INTÉRIEURES

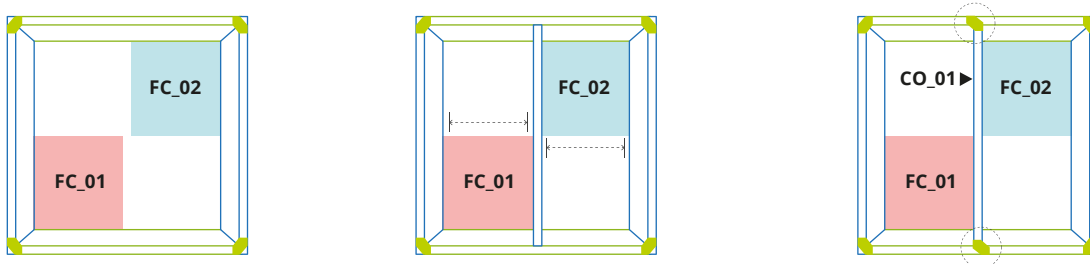


2.1 Positionner au sol le fond FC_01 et le fond FC_02.

2.2

- Positionner la 3^{ème} CO_01.
- Contrôler les dimensions internes des alvéoles sans fond puis tracer pour repérer la position de CO_01.


2.3 Fixer la CO_01 avec 2 cubix.

PHASE 3 POSE DES FONDS

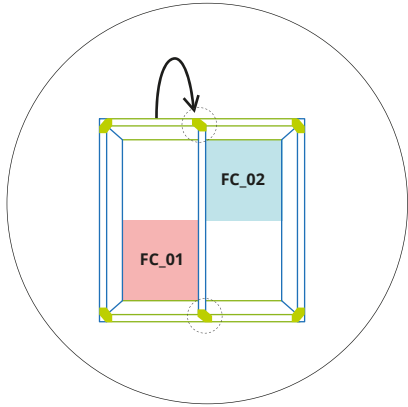


3.1 À deux personnes avec précaution, faire pivoter le meuble vers soi, vers l'avant.


☆ Astuce : veiller à bien maintenir l'équerrage des planches lors de cette étape.

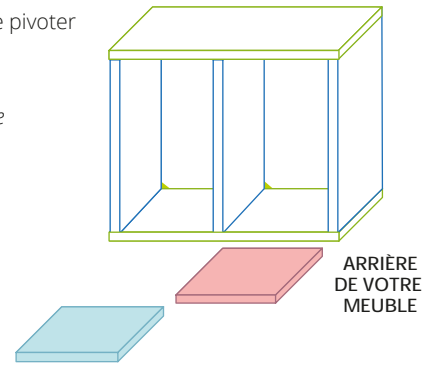


ARRIÈRE DE VOTRE MEUBLE

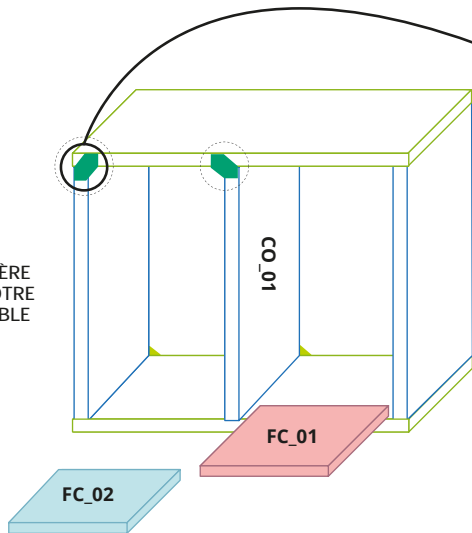


3.2 Glisser le fond FC-01 pour pouvoir positionner la CO-01 centrale, puis déposer les cubix mix du haut (sans le fond)

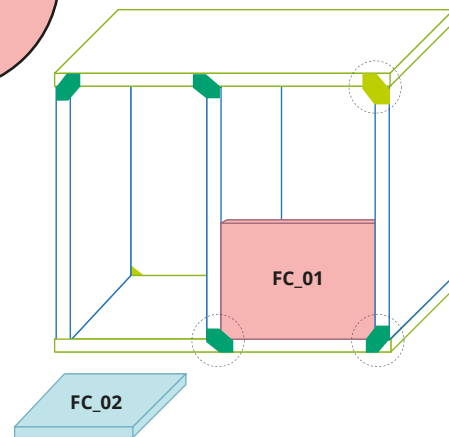


3.3 • Fixer un cubix sur l'angle droit au haut.
• Placer le fond FC_01.
• Fixer deux cubix mix en bas.

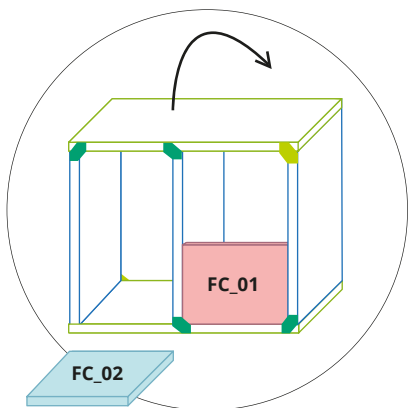


Faire pivoter le meuble sur le côté. Garder maintenu le FC-02 en place.

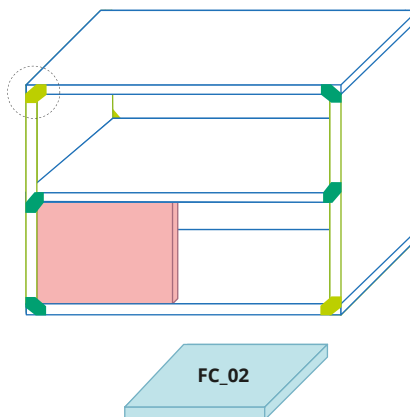


3.4 Poser ensuite un cubix dans le dernier angle arrière

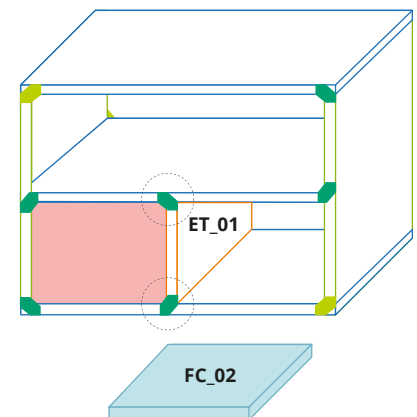


3.5 Positionner ET-01. Fixer à l'arrière 2 cubix mix pour le maintenir.

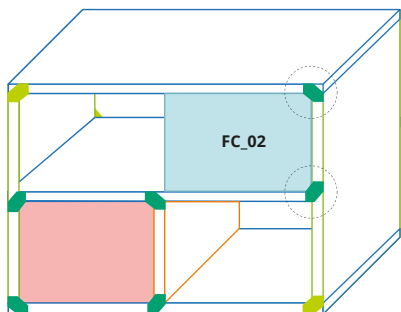


- 3.6** • Positionner FC-02.
• Fixer le fond aux 2 cubix mix déjà posés.

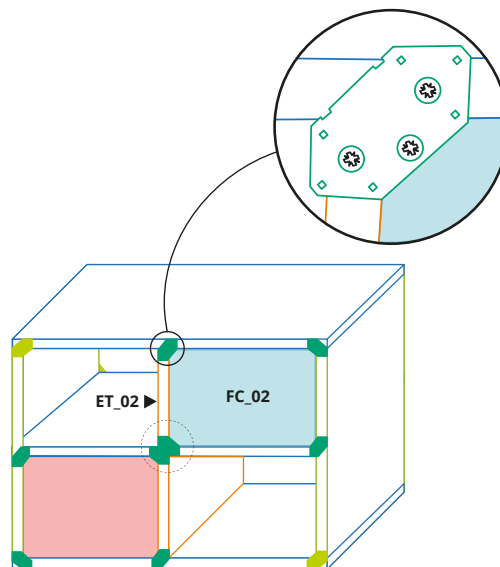

- 3.7** Positionner ET-02 puis fixer avec 2 cubix mix

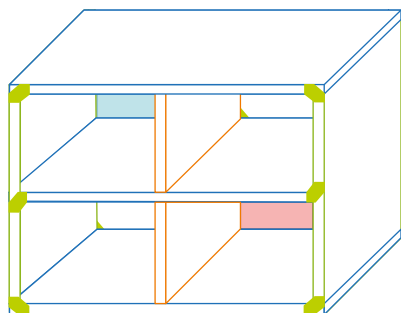



Se placer vous derrière le meuble (face avant)

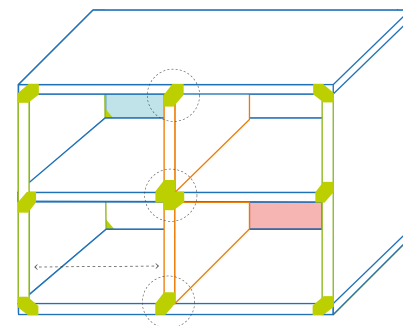

- 3.8** Positionner les 4 cubix centrales en contrôlant les dimensions intérieures pour positionner les étagères.

Une fois l'opération effectuée, fixer les 4 cubix.

PHASE 4 FINITION

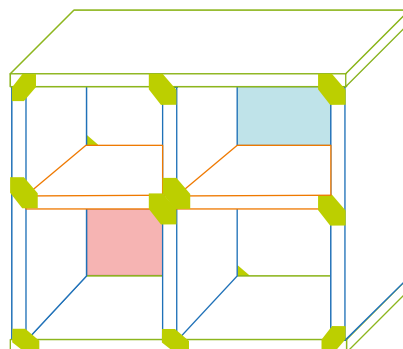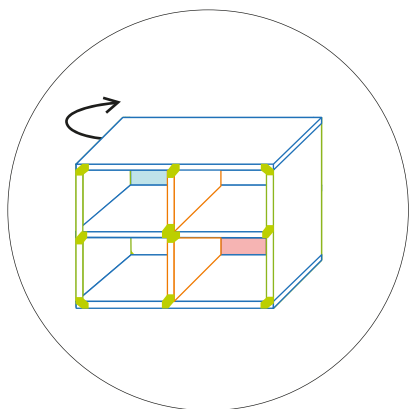

- 4.1** À deux personnes, redresser le meuble.
4.2 Poser les couvercles sur l'ensemble des cubix et des cubix mix.