


CONSEILS D'ASSEMBLAGE CUBIX MIX

POSITION DU CUBIX MIX

LE FOND

Il est important que le fond soit en contact avec  qui l'encadrent.

Les cubix mix sont les angles du fond, avec leurs 3 positions de vis, ils permettent l'assemblage



fond, et les deux latérales pour chacun des côtés




ATTENTION

Si vous n'utilisez pas les vis fournies, la longueur de vos vis ne doit pas dépasser l'épaisseur du panneau de fond soit 19 mm.



1

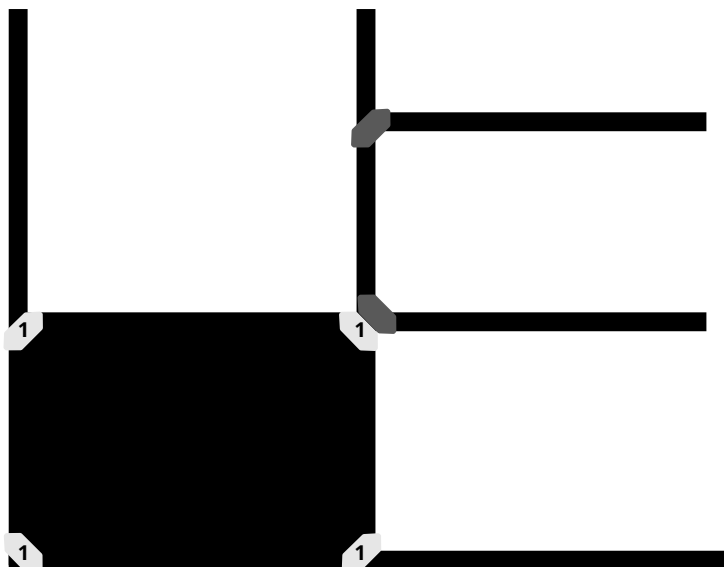

2

DEMI FOND

Dans ce cas le demi fond est tenu par 3 côtés :

2 cubix mix assemblent




2 cubix mix assemblent



latérale en face du côté sont utilisées.

La patte latérale du cubix mix étant alors plaquée contre le côté du fond.

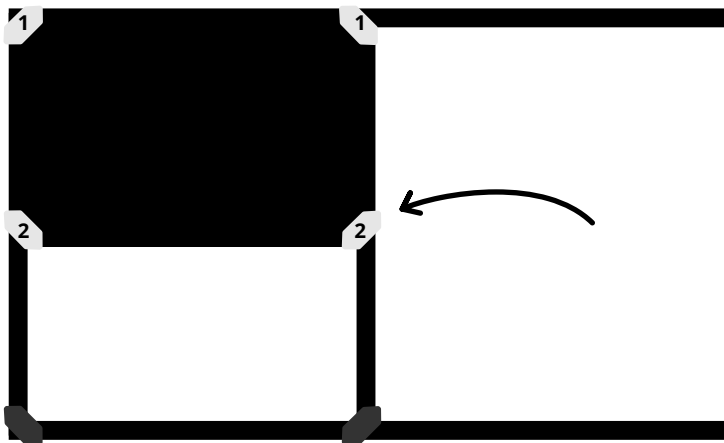

Cubix

MEUBLE BAS



2 Personnes



Temps 2 H



CUBIX



CUBIX MIX




Imprimer et préparer le Récapitulatif de votre projet adressé par email, et vous pouvez également revoir votre meuble en 3D en vous connectant avec votre compte sur le site (onglet "mes meubles" sur votre compte personnel).




PHASE 1


BASE DU MEUBLE - côté gauche

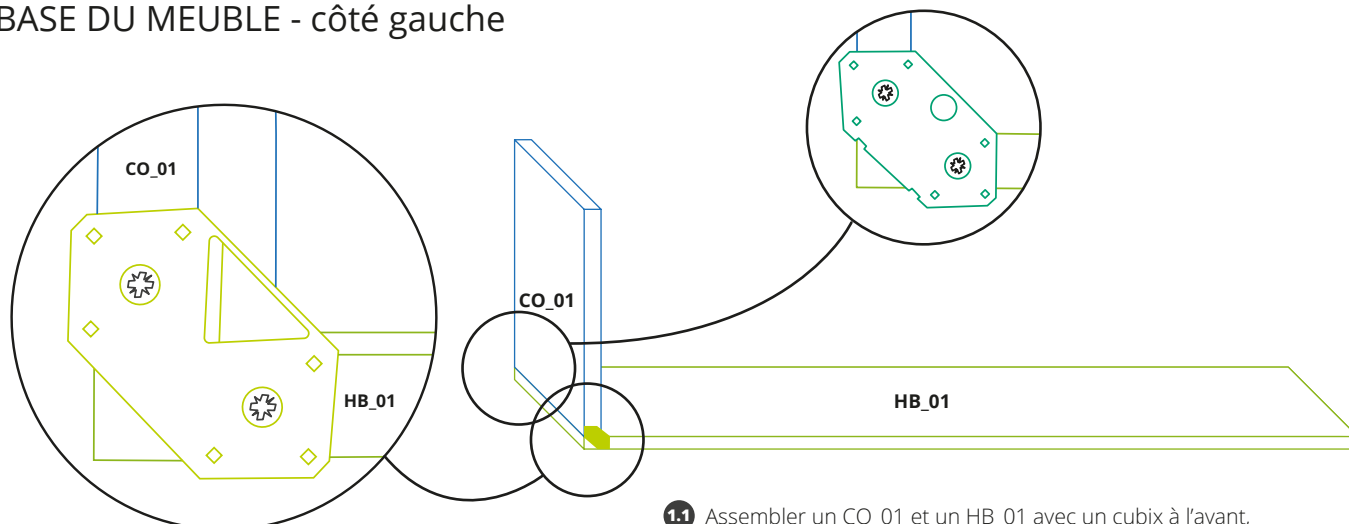



- 1.1 Assembler un CO_01 et un HB_01 avec un cubix à l'avant, puis avec un cubix mix à l'arrière (en vissant 2 vis sur 3). Tenir l'ensemble en place.

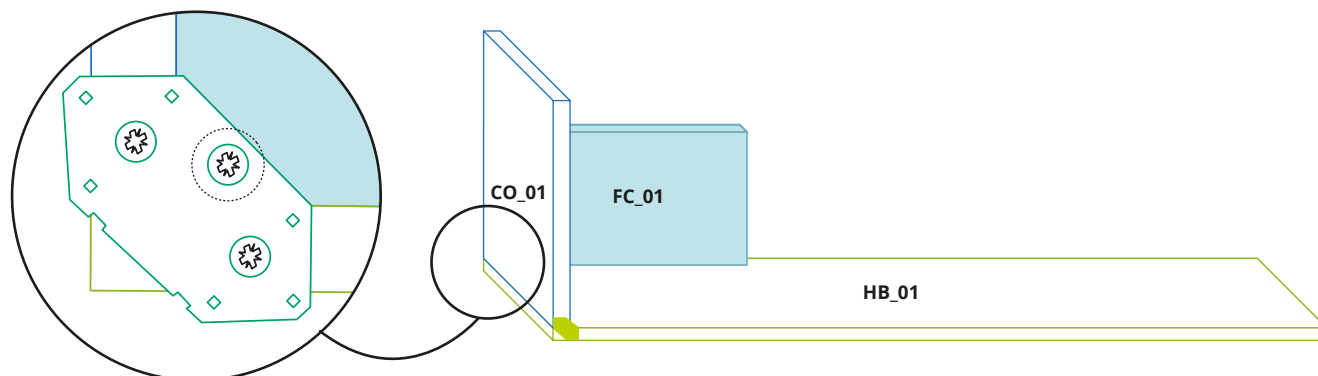


- 1.2 Placer le FC_01 du côté où le cubix mix est fixé. Fixer avec la troisième vis le fond FC_01.

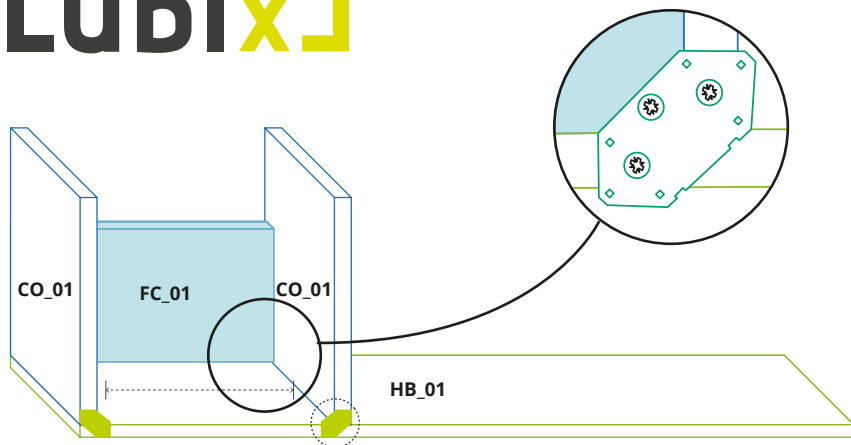


- 1.3**
- Mettre le deuxième CO_01 en le fixant à l'arrière avec 1 cubix mix (en utilisant les 3 vis).
 - Contrôler la dimension intérieure entre les deux CO_01 pour assurer un parallélisme.
 - Fixer avec un cubix.

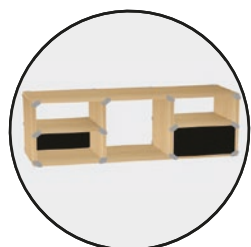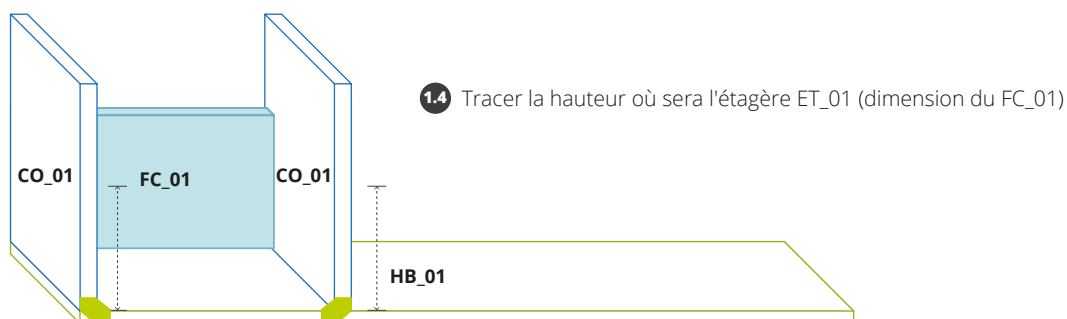


CAS 1 -
sans fonds optionnels avant

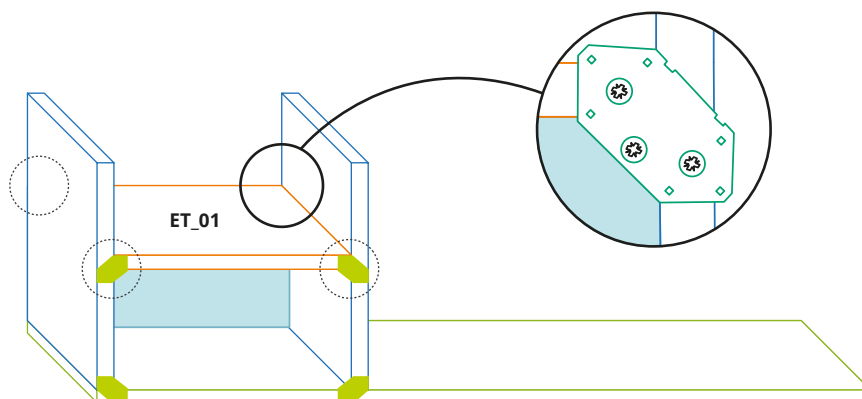

- 1.5** Fixer ET_01 avec 2 cubix mix à l'arrière puis 2 cubix à l'avant au niveau des repères.

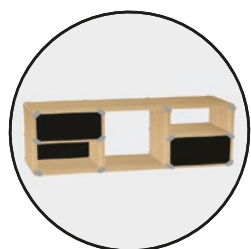


CAS 2 -
avec fonds optionnels avant

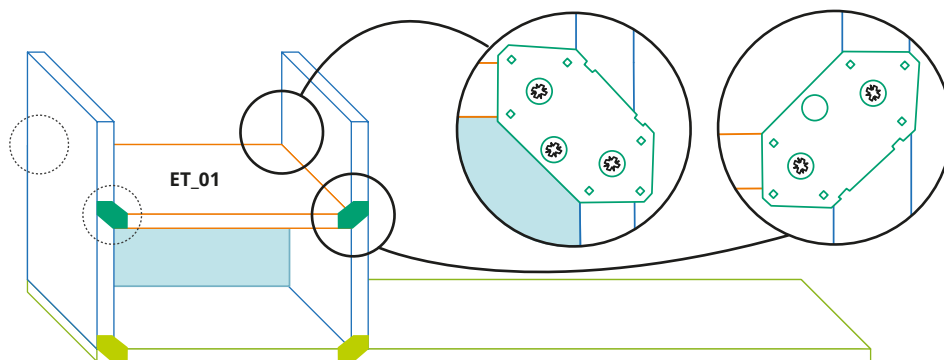

- 1.5** Fixer ET_01 avec 2 cubix mix à l'arrière puis 2 cubix mix à l'avant (en vissant 2 vis) au dessus de l'étagère.

PHASE 2


BASE DU MEUBLE - côté droit

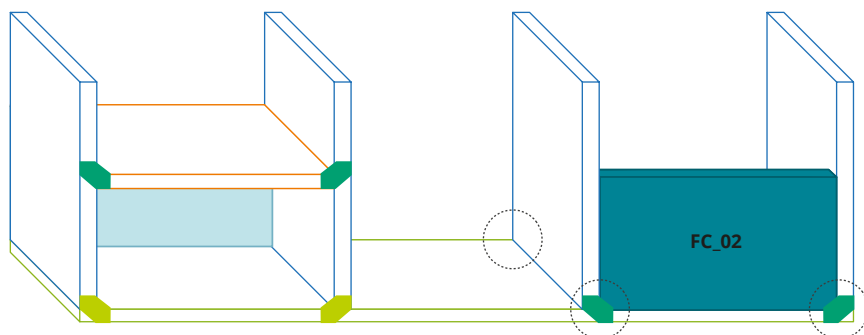


2.1 Reproduire du côté droit la même démarche faite côté gauche.

! Le fond FC_02 est à l'avant, opposé au FC_01


- 2.2**
- Fixer avec 2 cubix mix à l'avant (FC_02) et 2 cubix mix à l'arrière.
 - Tracer la hauteur où sera l'étagère ET_2 (hauteur du FC_02)

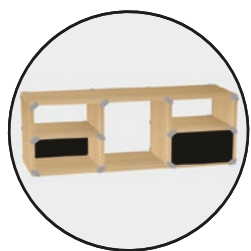


CAS 1 -
sans fonds optionnels arrière

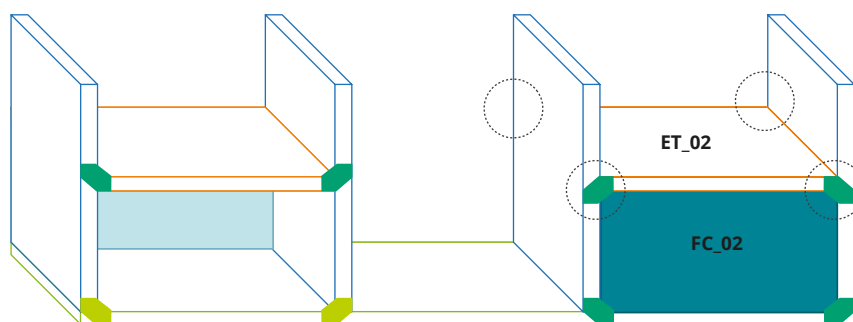

2.3 Fixer ET_02 avec 2 cubix à l'arrière et 2 cubix mix à l'avant au niveau des repères.

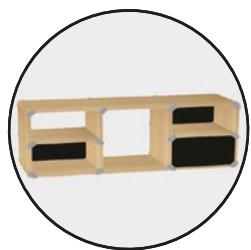


CAS 2 -
avec fonds optionnels arrière

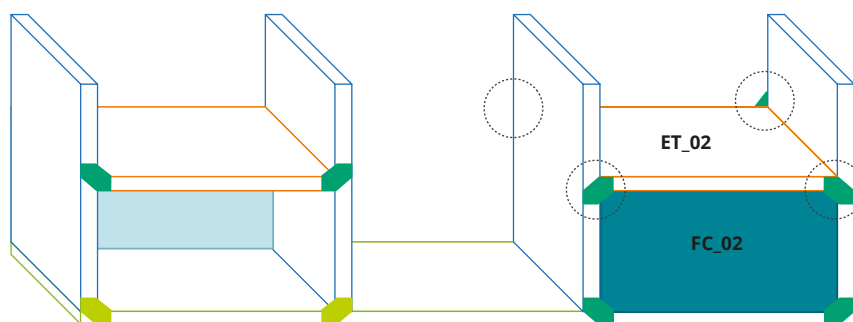


2.3 Fixer ET_02 avec 2 cubix mix à l'arrière puis 2 cubix mix à l'avant (en vissant 2 vis) au dessus de l'étagère (voir schéma 1.5).

PHASE 3 POSE DES FONDS (OPTIONNELS)

Si pas de fonds optionnels (FO_01 et/ou FO_02, passer à la phase 4).

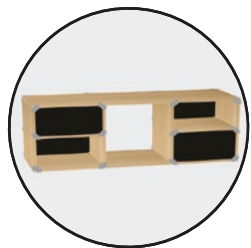


Avec fond optionnel à l'arrière

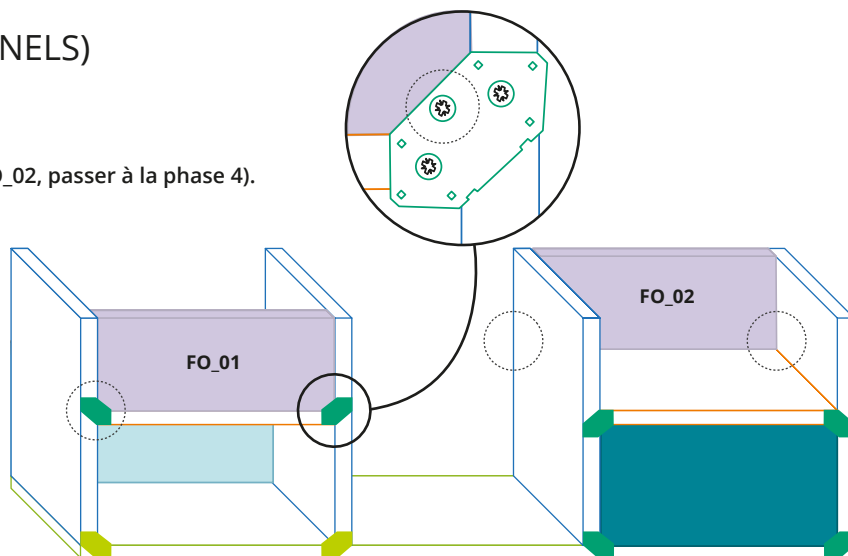

- 3.1 • Positionner le fond optionnel à son emplacement (FO_01).
• Fixer FO_01 à l'aide des cubix mix déjà positionnés en phase 1 ou 2, dont il reste la vis centrale à viser.
- 3.2 Répéter l'opération pour le FO_02

PHASE 4 POSE DU PLATEAU

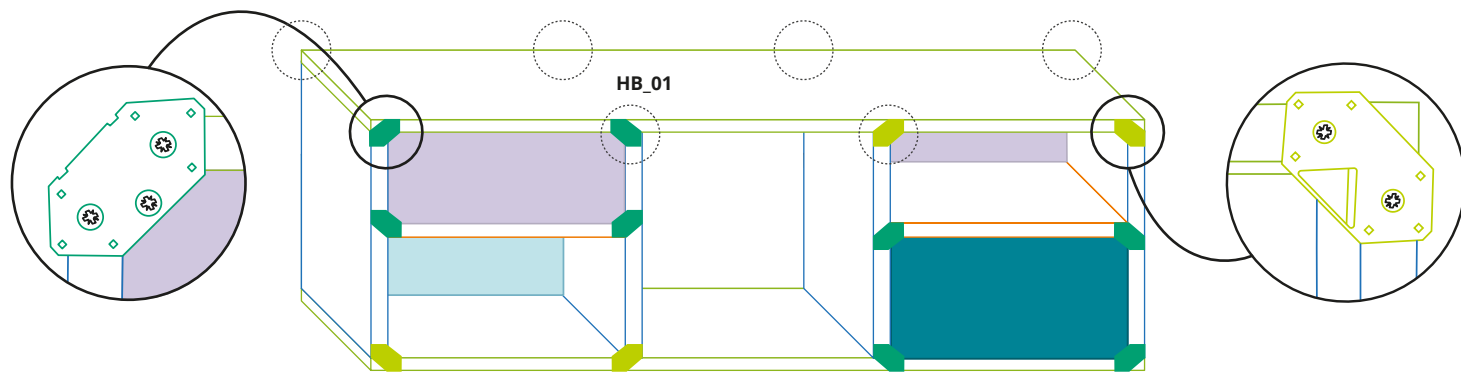

- 4.1 **AVEC FOND**
 - Poser le plateau HB_01
 - Fixer avec des cubix mix
- 4.1 **SANS FOND**
 - Poser le plateau HB_01
 - Fixer avec des cubix
- 4.2 Poser les couvercles sur l'ensemble des cubix et des cubix mix.