

Cubix

RANGEMENT



2 Personnes



Temps 2 H



CUBIX +



CUBIX MIX




Imprimer et préparer le Récapitulatif de votre projet adressé par email, et vous pouvez également revoir votre meuble en 3D en vous connectant avec votre compte sur le site (onglet "mes meubles" sur votre compte personnel).




PHASE 1


BASE DU MEUBLE - côté gauche

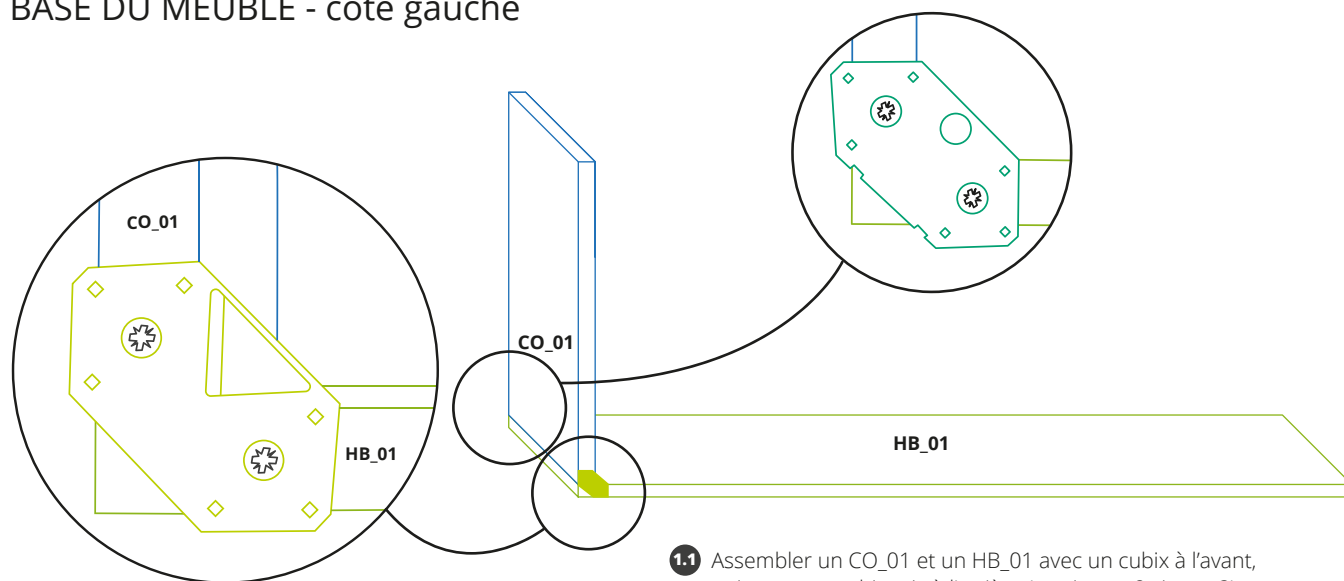



- 1.1** Assembler un CO_01 et un HB_01 avec un cubix à l'avant, puis avec un cubix mix à l'arrière (en vissant 2 vis sur 3). Tenir l'ensemble en place.

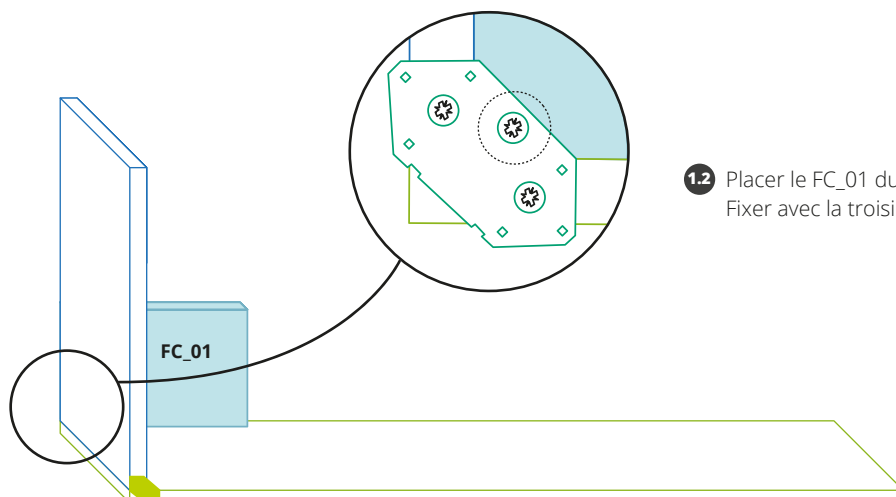

- 1.2** Placer le FC_01 du côté où le cubix mix est fixé. Fixer avec la troisième vis le fond FC_01

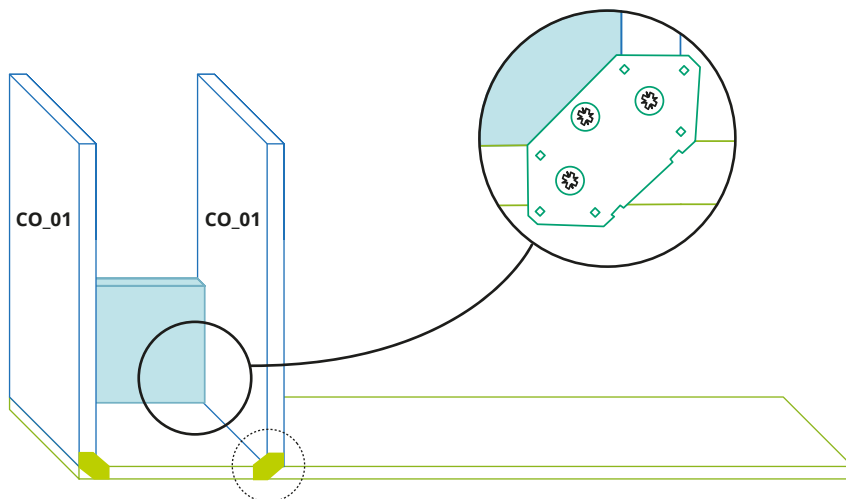


- 1.3**
- Mettre le deuxième CO_01 en le fixant à l'arrière avec 1 cubix mix (en utilisant les 3 vis).
 - Contrôler la dimension intérieure entre les deux CO_01 pour assurer un parallélisme.
 - Fixer avec un cubix.

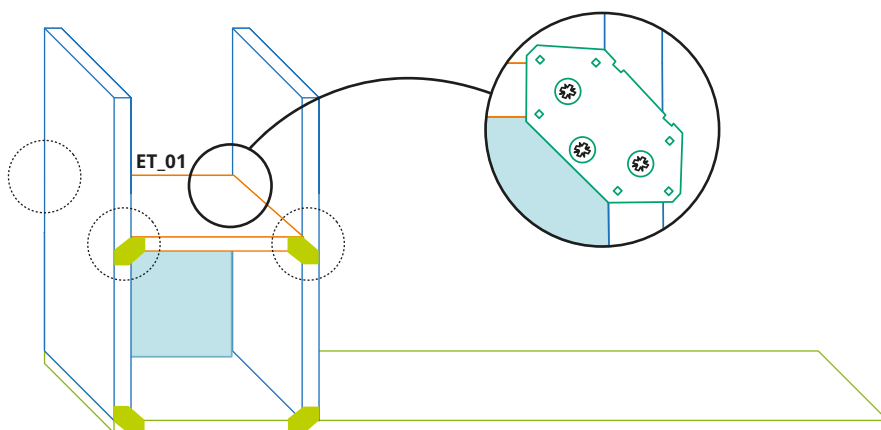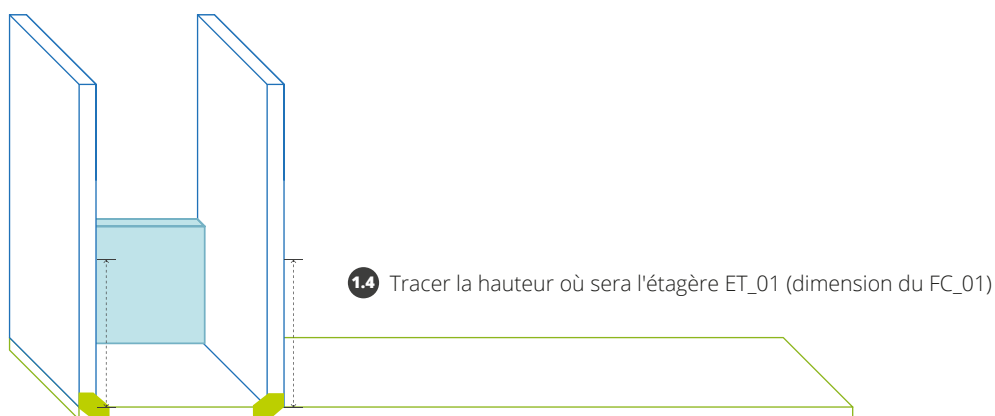


- 1.5** Fixer ET_01 avec 2 cubix mix à l'arrière, fixer deux cubix à l'avant au niveau des repères.

PHASE 2 CADRE EXTERNE

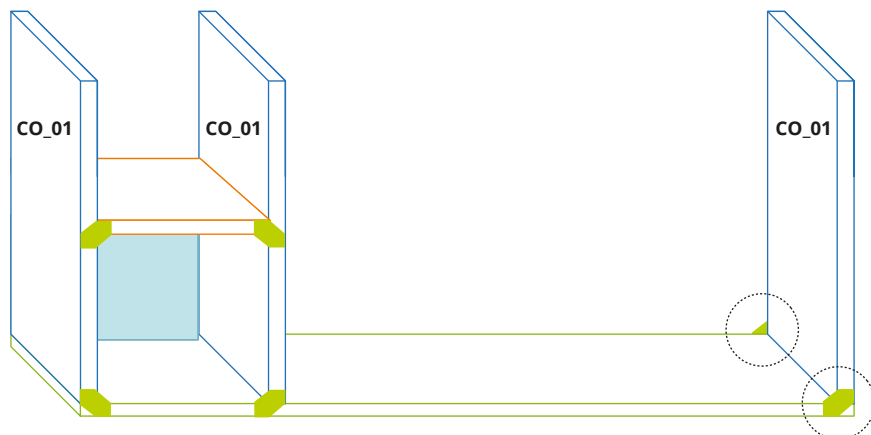

- 2.1** Fixer le troisième CO_01 à droite avec 2 cubix. Tenir en place.

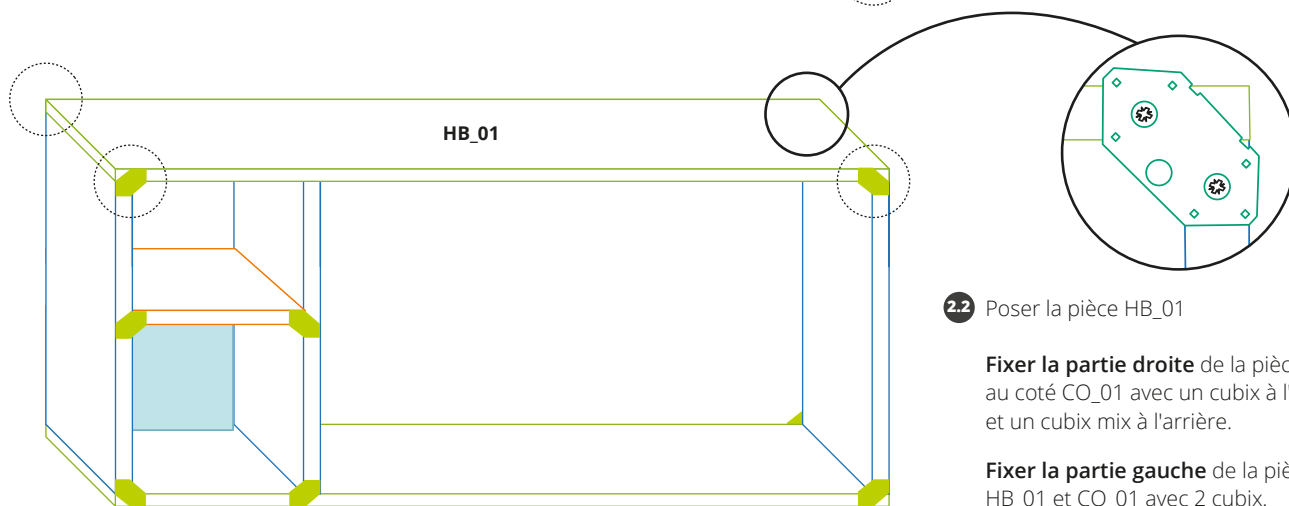


- 2.2** Poser la pièce HB_01


Fixer la partie droite de la pièce au côté CO_01 avec un cubix à l'avant et un cubix mix à l'arrière.

Fixer la partie gauche de la pièce HB_01 et CO_01 avec 2 cubix.

PHASE 3 MISE EN PLACE DES SÉPARATEURS

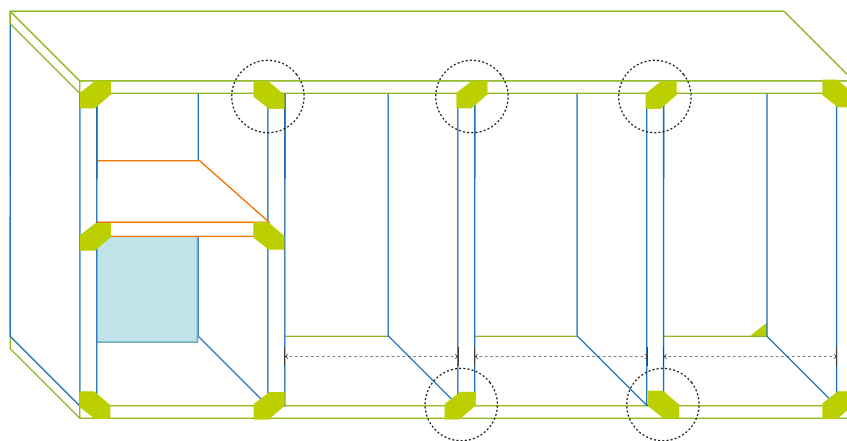


- 3.1** • Positionner les séparateurs (CO_01) en respectant les dimensions intérieures du projet (mesures sur plan fourni).
• Fixer l'avant des séparateurs avec des cubix.

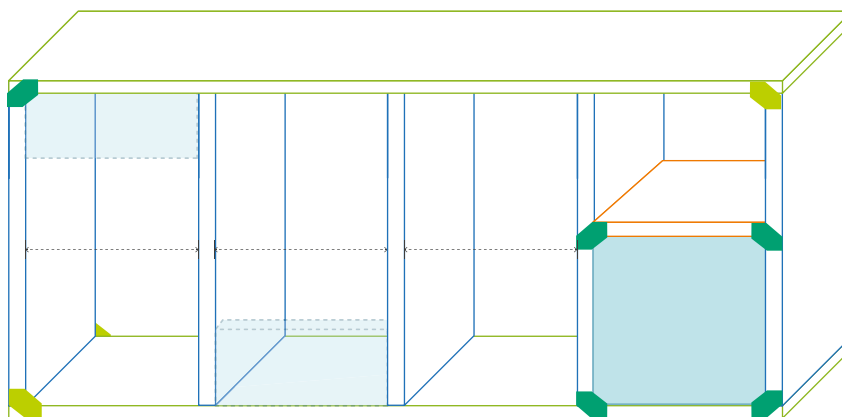


VUE ARRIÈRE DU MEUBLE

- 3.2** • Mesurer la position de chaque séparateur en se servant des dimensions intérieures du projet.
 • Repérer les endroits (haut et bas) où sont prévu un fond (*le choix de fixer avec un cubix ou un cubix mix dépendra de la présence ou non d'un fond*).

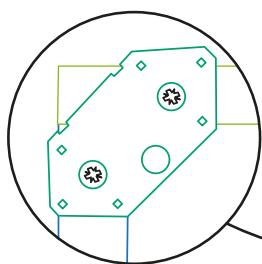

VUE ARRIÈRE DU MEUBLE


- 3.3** À chaque endroit où est prévu un fond, fixer les séparateurs en haut et en bas en utilisant les cubix mix tournés vers l'intérieur.

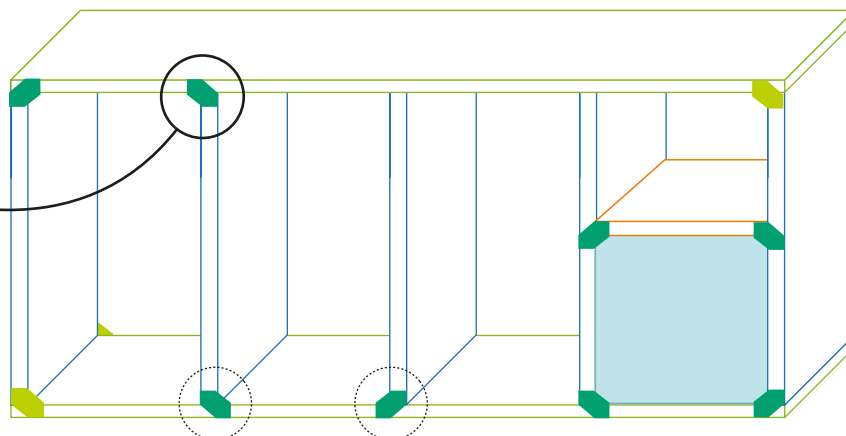


☆ *Astuce : utiliser les fonds entre deux séparateurs, il serviront de gabarit pour la position des séparateurs.*

VUE ARRIÈRE DU MEUBLE



- 3.4** Fixer les séparateurs pas encore maintenus à l'arrière par des cubix.

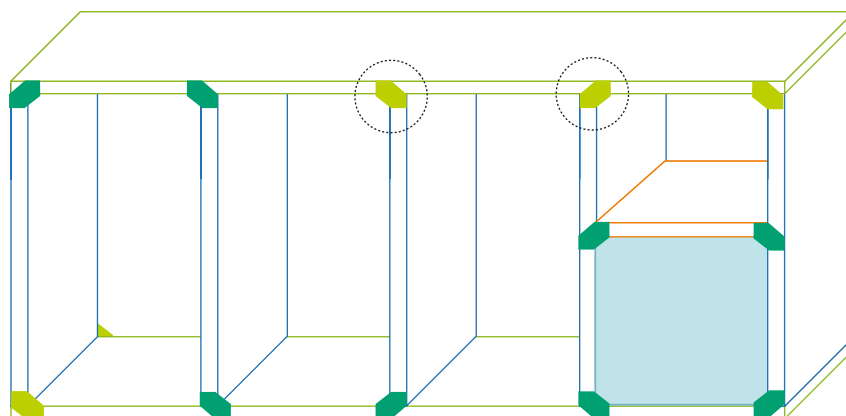



PHASE 4 MISE EN PLACE DES FONDS ET DES ÉTAGÈRES

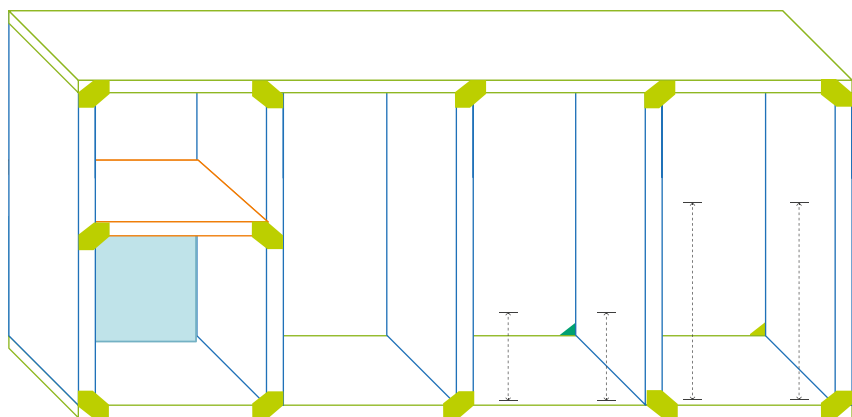

- 4.1** En utilisant un crayon, repérer l'ensemble des positions des étagères.
(dimensions intérieures du plan = le niveau où sera le dessous de l'étagère)

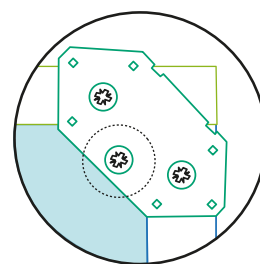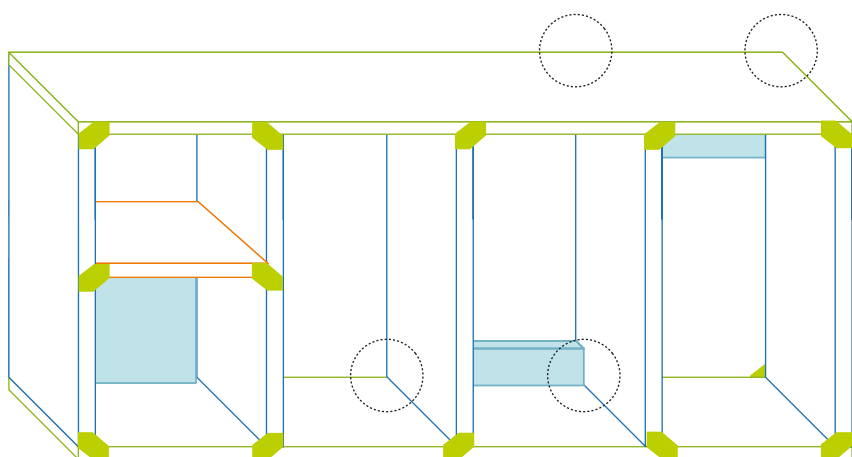


- 4.2** • Positionner les fonds.
• Fixer les fonds avec les cubix mix déjà en place à l'arrière.

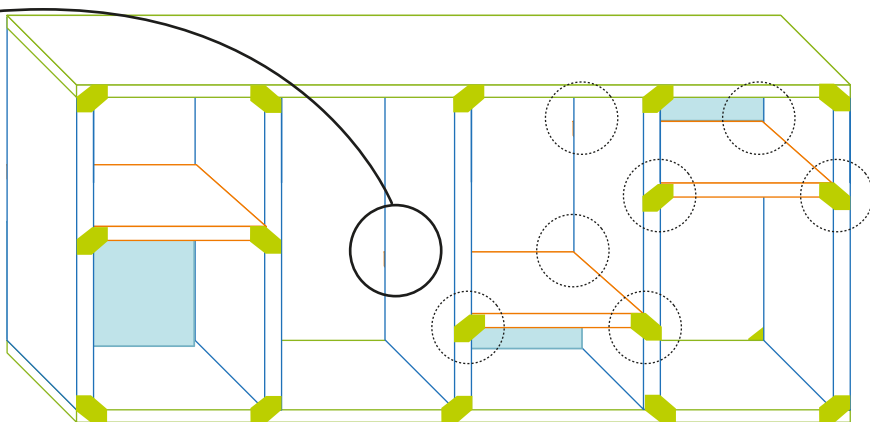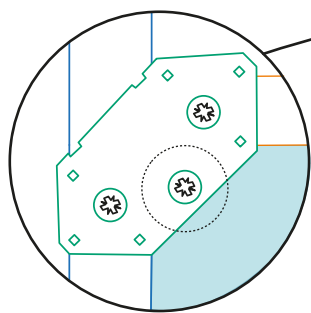


- 4.2** • Placer les étagères correspondantes à l'emplacement du projet.
• Fixer à l'avant chaque étagère avec 2 cubix.
• Fixer à l'arrière chaque étagère avec 2 cubix mix.

PHASE 5 MISE EN PLACE ÉTAGÈRE SEULE

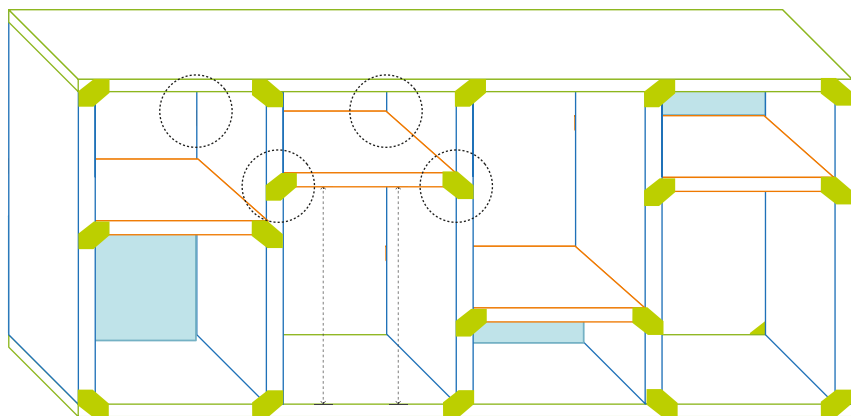

- 5.1 Pour positionner l'étagère, repérer son emplacement sur le plan du projet.
- 5.2 • Placer l'étagère avec les repères (repère = le dessous de l'étagère)
• Fixer avec 4 cubix.

PHASE 6 FINITION

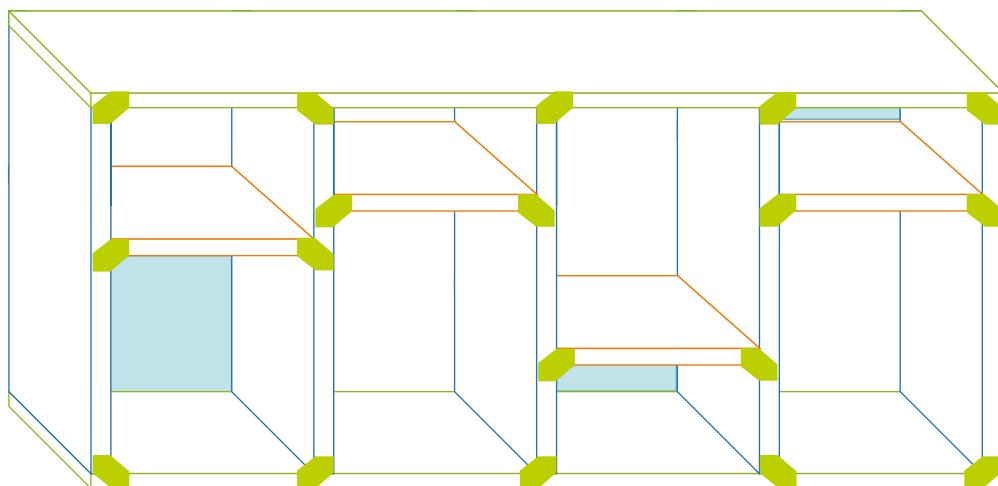

- 6.1 Poser les couvercles sur l'ensemble des cubix et des cubix mix.